

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MAXIMA bárhűtők

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

Minden MAXIMA termék nagy odafigyeléssel készül és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Maxima italhűtőket palackozott vagy dobozos italok tárolására, hűtésére és megjelenítésére tervezték. Hogy valóban elnyerje ügyfeleinek figyelmét, minden hűtő üvegajtóval és világító reklámtáblával van felszerelve.

A Maxima italhűtők több méretben kaphatóak, kevés karbantartást igényelnek és könnyen tisztíthatóak. A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

Általános biztonsági előírások

- A terméket csak arra szabad használni, amire gyártották! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen más célra, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő károkért vagy sérülésért.
- Ez egy professzionális felhasználásra gyártott termék, csak képzett szakember használhatja, aki elolvasta és teljes körűen megértette ezt a kézikönyvet. Gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi fogyatékossgal élő személyek nem használhatják.
- A készüléket csak beltérben szabad használni.
- **FIGYELEM!** A termék elektromos vezetékét tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- Ha az elektromos kábel, vagy a készüléke vízzel, egyéb folyadékkal érintkezett, áramtalanítsa azonnal a készüléket és vizsgáltsa át egy szakemberrel.
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!

- **Szállítás után 1 órán belül nem szabad bekapcsolni a készüléket.**
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor sem, ha a készüléket szállítani kell.
- Ne döntse a készüléket 45°-nál jobban.
- Ebből adódó meghibásodásra a garancia nem terjed ki!
- Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket: amint a készülék teljesen álló helyzetben van 24-48 órát kell várni az első bekapcsolás előtt.
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Ha a készüléket áramtalanítani kell, ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki direkt napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerek használja ezen ipari gépeket vagy ne kerülhessenek a készülék közelében egyedül!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzathoz!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Termékspecifikus biztonsági előírások

- Ezt a terméket csak arra használja, amire gyártották: italok hűtésére, tárolására, kínálására.
- Tartsa tisztán és hagyja szabadon a készüléke, illetve annak beépített kompresszorának szellőző nyílásait.
- Csatlakoztassa önálló aljzatba, ne használjon hosszabbító villanykábelt vagy elosztót.
- Ne tároljon a készülékben vagy annak közelében gyúlékony vagy illó anyagokat.
- Az ajtót a fogantyúnál fogva nyissa, kerülje az üvegfelületekre gyakorolt túlzott erőhatást.
- Ne lógjon a készülék ajtaján, ne másszon fel a készülék tetejére.
- Ne tároljon nehéz tárgyakat a készülék tetején.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a polcok helyesen és biztonságosan kerültek a helyükre. A maximális terhelés polconként: 10 kg!
- Ne kapcsolja be a készüléket azonnal a kikapcsolás után, várjon 5 percet a bekapcsolás előtt.

Első használat előtt

- Csomagolja ki és ellenőrizze terméket. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Távolítsa el a védőfóliákat, amennyiben a készüléke azzal lett ellátva.
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy egyéb tárgytól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék szellőzése érdekében.
- Annak érdekében, hogy a hűtőkörben lévő minden hűtőfolyadék és olaj megfelelően leülledjen, tartsa a készüléket a bekapcsolás előtt néhány óráig függőleges helyzetben.
- Ha a készüléket a házhozszállítás, vagy a beszállítás miatt megdöntötték, állítsa a készüléket teljesen függőlegesre, majd várjon legalább 8 órát az első bekapcsolás előtt!
- **FIGYELEM:** legyen megfelelően szellőztetett a helyiség, ahol a készülék használva lesz.
- Győződjön meg, hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hő sugárzó készülék (pl. tűzhely, sütő stb.)
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében a környezeti hőmérséklet 5 és 30°C fok között legyen, a kisebb vagy magasabb hőmérséklet a hűtési teljesítményt csökkenti!
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- A készülék első használata előtt tisztítsa át a készüléket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Ne használjon benzint vagy oldószert.
- Amint a hűtő készen áll, a polcok magasságát be lehet állítani!

Beüzemelés


1. A készüléket sík és stabil felületen kell elhelyezni.
2. Válasszon olyan helyet, ahol a készülék nincs kitéve közvetlen napfénynek, vagy közvetlen hőforrás közelében például tűzhely, sütő vagy radiátor.
3. A készülék elhelyezésekor tartson 10 cm távolságot a készülék és a falak, egyéb tárgyak között a szellőzés és a könnyű használat érdekében.
4. Helyezze a készüléket úgy, hogy az elektromos csatlakozás mindig elérhető legyen.
5. Szerelje össze a szükséges alkatrészeket (ha van ilyen).
6. A polcok beállíthatók, a polcokat az Ön igényei szerint rendezheti el.
7. Dugja a tápkábelt egy földelt és kompatibilis aljzatba.
8. Hagyja az egységet legalább 1 órán át üresen működni, mielőtt a hűtőtérbe italt tenne.

Használat - Működtetés

- Ez a készülék erős légkeveréses hűtési rendszerrel van ellátva. Ha a levegő cirkulációja akadályozott, a hűtés kevésbé lesz hatékony:
 - o Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő kimenete nem akadályozott.
 - o Tartson némi helyet a belső tárgyak és a falak, ajtók és mennyezet között.
 - o Tároláshoz csak a polcokat használja.
 - o Csökkentse minimálisra az ajtók nyitva tartásának idejét.

- A belső hőmérsékletnek 0 és 10 ° C között kell maradnia. Ennek megfelelően állítsa be a termosztátot. A környezet hőmérséklete nagymértékben befolyásolja, hogy melyik beállításra van szükség a megfelelő hőmérséklet-tartomány eléréséhez.
- Ne állítsa túl alacsony hőfokra a termosztátot sem, ez jégképződést okozhat, és végül károsíthatja a készüléket.
- A kondenzáció összegyűlik a lefolyó tálcában, és természetes módon el kell párolognia. Azonban a párás környezetben nagyobb lesz a páralecsapódás, ezért ellenőrizze és ürítse ki rendszeresen a leeresztő tálcát.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzattól.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket az utasításoknak megfelelően (lásd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetet).

Kezelőpanel leírása

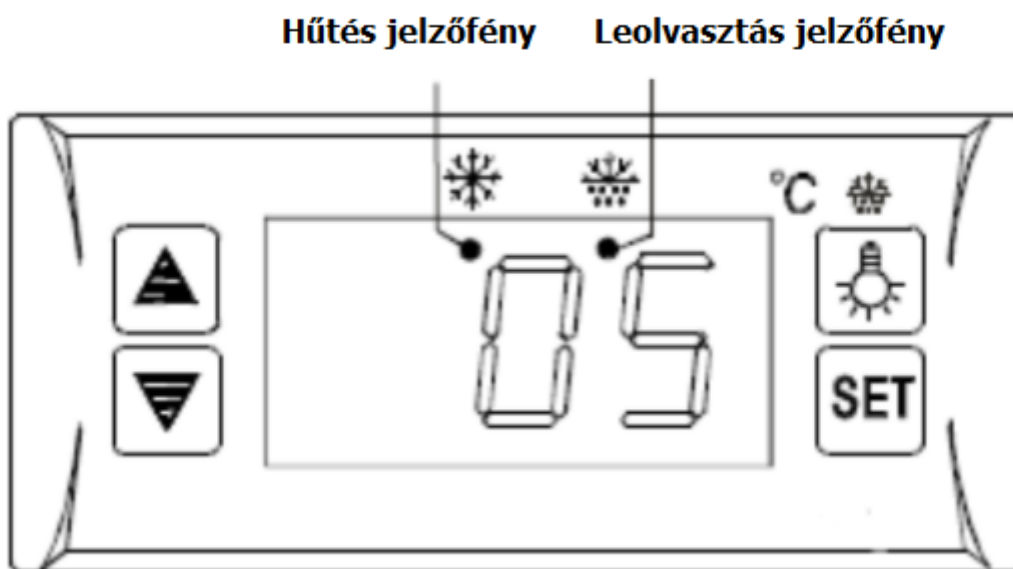

A kijelzőn az aktuális belső hőmérséklet látható. A kívánt üzemi hőmérséklet beállításához nyomja hosszan a SET gombot, majd a nyilak segítségével állítsa be a kívánt értéket, utána nyomja meg a SET gombot. Egy kis idő elteltével megint az aktuális belső hőmérséklet lesz látható.

A lámpa gombbal tudja kapcsolni a belső világítást. Ha ugyanezt a gombot legalább 6 másodpercig nyomja, akkor elindul a kézi leolvasztás program. (Ezt külön nem szükséges elindítani, gyári alapértelmezett beállítás miatt 6 óránként elindul automatikusan a leolvasztás.)

Hibaelhárítás

A következő táblázat segíthet megérteni a lehetséges problémákat. A javítását viszont csak szakemberek végezhetik.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	-Az áramellátás megszakadt. -Helytelen elektromos csatlakozás.	➤Csatlakoztassa az áramellátást az aljzatba. ➤Használjon kompatibilis áramforrást.
A készülék nem hűl megfelelően.	-A termosztát beállítása nem megfelelő. -A légáramlás akadályozott. -Elakadt vagy piszkos kondenzátor / ventilátor. -Akadályozva van a levegő be- vagy kimenete.	➤Állítsa be a beállításokat. ➤ Győződjön meg arról, hogy a levegő szabadon keringhet a kamra belsejében. ➤ Oldja fel vagy tisztítsa meg a kondenzátort / ventilátort. ➤ Oldja fel a be- / kimenetet.
A készülék szokatlan hangokat ad ki.	-A készülék nem áll egyenesen vagy nem minden láb fekszik megfelelően a talajon. -A készülék más tárgyakkal is érintkezik.	➤Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes és minden láb szilárdan érinti a földet. ➤ Győződjön meg arról, hogy a készülék szabadon áll.
Páralecsapódás van a készüléken kívül.	Hőmérséklet különbség van a hűtőn belül és kívül.	➤ A kondenzáció normális jelenség, távolítsa el a párákat száraz ruhával.

Tisztítás és karbantartás

- A karbantartást és javítást csak hivatalos szakember végezheti.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket, annak alkatrészeit és tartozékait (ha van ilyen).
- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzattól!
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült, tilos használni a készüléket. A hálózati kábelt villanyszerelővel ki kell cseréltetni.
- **FIGYELEM!** A készülék belsejét rendszeresen ki kell tisztítani, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezhet a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba, a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- **TÁJÉKOZTATÁS!** Ne felejtsük el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést!
- A polcokat enyhén tisztítószeres vízzel lehet tisztítani.
- **FIGYELEM!** Ne tegyen semmilyen készülék tartozékot a mosogatógépbe!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószert.
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni
- Tartós tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e tisztítva.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra).

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.