

# MANUAL DE UTILIZARE

## Supiera GAMMO 10 litri

Pentru folosirea cea mai eficienta a aparatului cititi manualul de utilizare.

Supiera electrica Gammo se poate folosi pentru mentinerea calda a supelor sau a bauturilor. Aparatul este stabil si se poate folosi in siguranta si cu usurinta. Fiecare element a aparatului este in conformitate cu regulamentele din industria HORECA.

### REGLEMENTARI DE SIGURANTA

- Folosirea necorespunzatoare poate duce la ranirea utilizatorului.
- Aparatul poate fi utilizat doar in scopul pentru care a fost proiectat. Producatorul nu isi asuma raspundere pentru daunele cauzate din utilizarea necorespunzatoare.
- Tineti departe aparatul si cablul de alimentare de apa si de alte lichide.
- Nu indepartati niciodata carcasa aparatului.
- Nu atingeti conectorul electric cu mana uda.
- Verificati regulat integritatea cablului de alimentare. Daca cablul este deteriorat, schimbati-l intr-un service autorizat.
- Nu folositi dispozitivul daca l-ati scapat sau daca este deteriorat in orice fel. Daca este nevoie verificati si reparati aparatul la un service autorizat.
- Nu incercati sa reparati dvs. aparatul. **Ati putea ajunge intr-o situatie care va pune viata in pericol.**
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu intra in contact cu obiecte ascutite sau fierbinti si tineti-l departe de flacari deschise. La deconectare trageți intotdeauna de conector, nu de cablul de alimentare.
- Aparatul poate fi utilizat numai pe o suprafata orizontala.
- Nu lasati aparatul nesupravegheat daca este pornit.
- Nu scufundati aparatul in apa!
- Daca recipientul de supa este gol, intotdeauna opriti aparatul!
- Acordati atentie cantitatii corecte de apa, nu umpleti excesiv aparatul!
- Nu transportati dispozitivul, daca acesta este pornita sau contine supa fierbinte.
- In timpul curatarii sau daca nu folositi aparatul pentru un timp mai indelungat, deconectati-l de la retea electrica. Nu inclinati aparatul mai mult de 45 °.
- **ATENTIUNE!** Cand cablul de alimentare este conectat, aparatul este sub curent.
- Nu trageți niciodata aparatul de cablul de alimentare. In timpul transportului ridicati cu ambele maini sub aparat.
- Rețeaua electrica la fata locului trebuie sa corespunda cu cerintele electrice a aparatului.
- Intotdeauna folositi capacul, nu ridicati dispozitivul de capac.


### INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Verificati daca aparatul s-o deteriorat in timpul livrari.

Daca observati vreo deteriorare, anuntati distribuitorul dvs. si NU folositi aparatul!

- Indepartati materialele de ambalaj.
- Curatati aparatul si accesoriile acestuia cu o carpa inmuata in apa calda cu detergent!
- Asezati aparatul pe o suprafata stabila si orizontala.
- Rotiti dispozitivul cu butonul de control temperatura catre utilizator.
- Asigurati-va ca nu exista surse de caldura in apropierea dispozitivului (de ex. calorifer sau alte surse de incalzire).
- Asigurati-va ca aparatul este la o distanta minima de 10 cm de la orice alt obiect sau de perete.
- Plasati dispozitivul in asa fel, ca cablul de alimentare sa fie usor de accesat.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

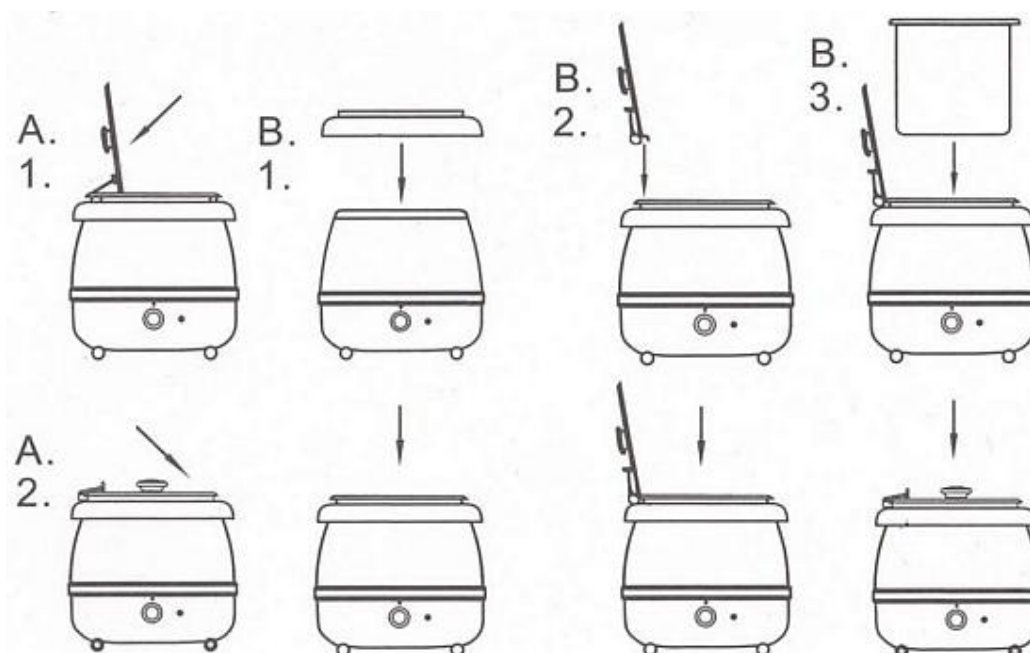

- Indepartati capacul si recipientul inox pentru supa.
- Umpleti recipientul interior din aluminiu a aparatului cu apa, pana la marcajul max. de pe interior(0,6 litri de apa).
- **ATENȚIE!** Daca ati pus prea multa apa, indepartati excesul!
- **ATENȚIE!** In timpul utilizari verificati ca nivelul de apa nu scade sub nivelul minim. Acest lucru trebuie verificat regulat!
- Conectati aparatul la rețeaua electrica.
- Montati flansa de protectie.
- Umpleti recipientul inox cu supa pregatita si introduceti-l in aparat.
- Puneti capacul pe aparat, glisand urechea mica de blocare intre flansa de protectie si recipientul detasabil.
- Setati temperatura prin rotarea butonului de control termic. Lumina indicatoare de incalzire se aprinde. La atingerea temperaturi dorite termostatul se opreste.
- **ATENȚIE!** Aparatul este proiectat pentru mentinerea calda a supelor si a sosurilor, nu pentru gatirea lor!
- **ATENȚIE!** Nu miscati aparatul in timpul utilizari!
- Nu atingeti capacul sau carcasa dispozitivului cu mana goala, daca este pornita sau contine lichid fierbinte. Folositi o manusa de protectie sau un prosop pentru indepartarea capacului!
- Daca mancarea este varsata pe supiera, recomandam curatarea imediata a acestuia. Acesta poate usca pe supiera si unele dintre componente pot fi deteriorate.
- Daca nu folositi aparatul, opriti-l prin rotarea butonului de temperatura pe valoarea zero.
- Daca aveti din nou nevoie de aparat, verificati nivelul de apa din interior, umpleti recipientul cu supa, puneti la loc recipientul conform pasilor 3 si 4, si apoi setati temperatura dorita.
- **ATENȚIE!** Nu lasati aparatul pornit nesupravegheat pentru o perioada indelungata (de ex. noaptea).
- **ATENȚIE!** Nu puneti un vas sau recipient mai mic in recipientul de apa a aparatului!
- Daca nu folositi aparatul pentru un timp indelungat, deconectati-l de la rețeaua electrica.
- Daca nu aveti nevoie de supiera, curatati-l conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".

## CURATARE SI INTRETINERE

- Inainte de curatare sau intretinere deconectati aparatul de la retea electrica!
- Inainte de curatare sau intretinere lasati aparatul sa se raceasca. Indepartati cu grija recipientul de supa folosind o manusa de protectie sau cu un prosop. Daca apa din interior s-o racit, o puteti varsa din aparat.
- **ATENȚIE!** Pentru curatare nu folositi detergenti corozivi, cu solventi sau detergenti granulare, acestea pot zgaria suprafetele aparatului. Asigurati-va ca nu intra apa in interiorul dispozitivului.
- **ATENȚIE!** Nu scufundati aparatul in apa sau in alte lichide!
- Curatati aparatul cu o carpa inmuiata in apa cu detergent. Stergeti uscat aparatul cu o carpa uscata.
- Cu utilizarea regulata poate aparea calcificarea, acesta poate fi indepartat cu otet sau folosind produse speciale de detartrare.
- Dupa ce ati folosit sau un produs similar, clatiti bine aparatul si accesoriile acestuia cu apa curata de cel putin doua ori.

## DETALI TECHNICE

Numele produsului	<b>GAMMO supiera 10 litri</b>
Numar articol	SK10LS
Conexiune electrica	230V/50Hz
Consum electric	400 W
Termostat	+30 °C / +90 °C
Greutate netta	5.5 Kg
Latime (mm)	350
Adancime (mm)	350
Inaltime (mm)	380
Capacitate	10 liter
Carcasa exterioara	Otel inoxidabil
Material recipient indepartabil	Otel inoxidabil

## DEPOZITARE

- Asigurati-va ca inainte de depozitare aparatul a fost curatat.
- Rasuciti cablul de alimentare.
- Depozitati aparatul intr-un loc uscat si racoros.

## GARANTIE

Aparatul are o garantie de 12 luni de la data achizitiei. Conditile de garantie le gasiti pe certificatul de garantie.

## ELIMINAREA APARATULUI

Aparatul trebuie eliminat intr-un mod ecologic.  
Este recomandat transportul la un centru de reciclare.