

La Felsinea Artica sokkoló hűtők

Ahhoz, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt! A La Felsinea sokkoló hűtők minden változata kiválóan alkalmas italok és élelmiszerek gyors lehűtésére vagy fagyasztására. A termékek biztonságosak, megbízhatók és könnyen használhatók.


Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor se, ha a készüléket szállítani kell. Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket, amikor helyesen álló helyzetben van akkor 24-48 órát kell várni a bekapcsolás előtt, de erre a garancia nem terjed ki!
- Szállítás után 4 órán keresztül nem szabad bekapcsolni a készüléket, csak utána!
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel!
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerekek legyenek a készülék közelében működés közben!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat előtt

- Csomagolja ki és ellenőrizze a sokkoló hűtőt! Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- A gépet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy más objektumtól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék megfelelő szellőzéséhez.
- **FIGYELEM:** a helyiség megfelelőképpen szellőztetett legyen, ahol a készülék helye lesz!
- Győződjön meg , hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék pl. tűzhely, sütő stb.)
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében a helyiség hőmérséklete 5 és 30 fok között legyen, mert más hőmérséklet a hűtési teljesítményt jelentősen csökkentheti!
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét és a tartozékokat egy nedves kendővel áttörölni (használgjon vizet és nagyon enyhe mosószert). **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Szintén ne használjon benzint vagy oldószert.

Vezérlő panel leírása

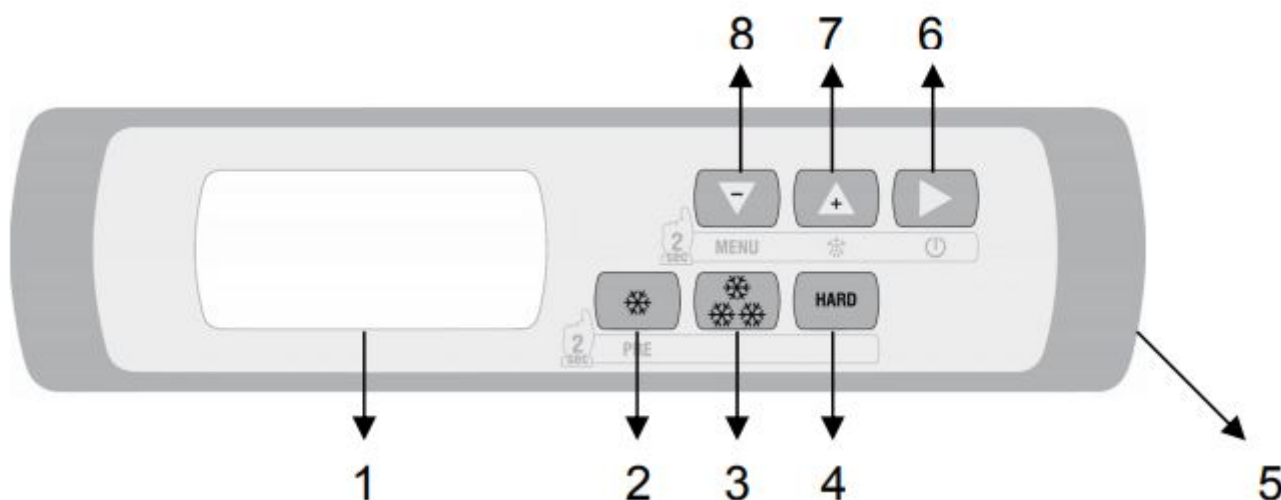

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 - kijelző | 5 - soros port |
| 2 - sokkoló hűtés | 6 - START/STOP (KI/BE) kapcsoló |
| 3 - sokkoló fagyasztás | 7 - érték növelés |
| 4 - HARD/SOFT (kemény/lágy) hűtés kapcsoló | 8 - érték csökkentés |

Sokkoló hűtés és tárolás

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva ("ON" státusz)
2. Ellenőrizze, hogy a kijelző nincs lezárva és nem fut éppen valamilyen program
3. Nyomja meg a (2) gombot: a hópihe és a maghőmérő ikon villogni fog. Nyomja meg újból a (2) gombot és a ciklus elindul.
4. A gép típusától függően a kijelzőn az aktuális munka hőmérséklet vagy a beállított elérendő hőmérséklet jelenik meg. A (7) és (8) gombokkal lehet a kettő között váltani.
5. Nyomja meg a (6) START/STOP gombot és a hópihe ikon folyamatosan világítani kezd, majd a gép leellenőrzi, hogy a maghőmérő jól van-e pozícionálva.
6. Ha az ellenőrzés rendben lemegy, a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg a termék hőmérséklete el nem éri az előírt hőmérsékletet
7. Ha az ellenőrzés nem sikerül (mert nincs termékbe helyezve a maghőmérő vagy hibás), akkor a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg az előre beállított idő le nem telik.
8. A ciklus megszakításához nyomja meg a (6) START/STOP gombot.

Kemény sokkoló hűtés és tárolás

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva ("ON" státusz)
2. Ellenőrizze, hogy a kijelző nincs lezárva és nem fut éppen valamilyen program
3. Nyomja meg a (2) gombot: a hópihe és a maghőmérő ikon villogni fog. Nyomja meg újból a (2) gombot és a ciklus elindul.
4. Nyomja meg a (4) HARD/SOFT gombot, a HARD felirat villogni kezd a kijelzőn
5. A gép típusától függően a kijelzőn az aktuális munka hőmérséklet vagy a beállított elérendő hőmérséklet jelenik meg. A (7) és (8) gombokkal lehet a kettő között váltani.
6. Nyomja meg a (6) START/STOP gombot és a hópihe és HARD ikonok folyamatosan világítani kezdenek, majd a gép leellenőrzi, hogy a maghőmérő jól van-e pozícionálva.
7. Ha az ellenőrzés rendben lemegy, a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg a termék hőmérséklete el nem éri az előírt hőmérsékletet
8. Ha az ellenőrzés nem sikerül (mert nincs termékbe helyezve a maghőmérő vagy hibás), akkor a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg az előre beállított idő le nem telik.
9. A ciklus megszakításához nyomja meg a (6) START/STOP gombot.

Sokkoló fagyasztás és tárolás

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva ("ON" státusz)
2. Ellenőrizze, hogy a kijelző nincs lezárva és nem fut éppen valamilyen program

3. Nyomja meg a (3) gombot: a hópihe és a maghőmérő ikon villogni fog. Nyomja meg újból a (2) gombot és a ciklus elindul.
4. A gép típusától függően a kijelzőn az aktuális munka hőmérséklet vagy a beállított elérendő hőmérséklet jelenik meg. A (7) és (8) gombokkal lehet a kettő között váltani.
5. Nyomja meg a (6) START/STOP gombot és a hópihe ikon folyamatosan világítani kezd, majd a gép leellenőrzi, hogy a maghőmérő jól van-e pozícionálva.
6. Ha az ellenőrzés rendben lemegy, a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg a termék hőmérséklete el nem éri az előírt hőmérsékletet
7. Ha az ellenőrzés nem sikerül (mert nincs termékbe helyezve a maghőmérő vagy hibás), akkor a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg az előre beállított idő le nem telik.
8. A ciklus megszakításához nyomja meg a (6) START/STOP gombot.

Lágy sokkoló fagyasztás és tárolás

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva ("ON" státusz)
2. Ellenőrizze, hogy a kijelző nincs lezárva és nem fut éppen valamilyen program
3. Nyomja meg a (2) gombot: a hópihe és a maghőmérő ikon villogni fog. Nyomja meg újból a (2) gombot és a ciklus elindul.
4. Nyomja meg a (4) HARD/SOFT gombot, a HARD felirat eltűnik a kijelzőn
5. A gép típusától függően a kijelzőn az aktuális munka hőmérséklet vagy a beállított elérendő hőmérséklet jelenik meg. A (7) és (8) gombokkal lehet a kettő között váltani.
6. Nyomja meg a (6) START/STOP gombot és a hópihe ikonok folyamatosan világítani kezdenek, majd a gép leellenőrzi, hogy a maghőmérő jól van-e pozícionálva.
7. Ha az ellenőrzés rendben lemegy, a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg a termék hőmérséklete el nem éri az előírt hőmérsékletet
8. Ha az ellenőrzés nem sikerül (mert nincs termékbe helyezve a maghőmérő vagy hibás), akkor a sokkoló hűtési ciklus elindul és addig tart, amíg az előre beállított idő le nem telik.
9. A ciklus megszakításához nyomja meg a (6) START/STOP gombot.

Előhűtés

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van kapcsolva ("ON" státusz)
2. Ellenőrizze, hogy a kijelző nincs lezárva és nem fut éppen valamilyen program
3. Nyomja meg és tartsa benyomva a (2) gombot: a hópihe és a maghőmérő ikon villogni fog.

Tippek a hatékony használatához

- A termékeket úgy helyezze be, hogy minden irányban legalább 10 cm távolság legyen a hűtő tér széleitől a megfelelő levegő áramlás biztosításához.
- Ne használjon nagy edényeket vagy konténereket - inkább több sekély tálcára tegye a lehűtendő termékek, így sokkal gyorsabban lehűlnek.
- A lehűtött termékeket minél előbb vegye ki a készülékből, hogy a nagy teljesítményű ventilátor ne szárítsa őket feleslegesen.

Tisztítás és karbantartás

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze, a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült tilos használni a készüléket. A hálózati kábel ki kell cserélni villanyszerelővel.
- **FIGYELEM!** A készüléket ki kell tisztítani rendszeresen, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezheti a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba és a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- **TÁJÉKOZTATÁS!** Ne felejtjük el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést
- A polcokat vízzel és enyhe tisztítószerral tudja tisztítani
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum , az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.