


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Maxima Sous Vide 8.5 L gép

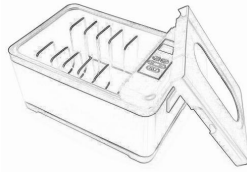

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima sous vide géppel különböző hústermékek meleg hőmérsékleten történő hevítéséhez használhatja. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték! A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fogantyúkat vagy gombokat. A fedél és a fedél fogantyúja forró lehet főzés közben! Konyharuha vagy védő kesztyű használata javasolt.
- Áramütés elkerülése érdekében ne merítse az elektromos kábelt, vagy a dugaszt, vagy a sous vide készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Gyerekek nem használhatják a készüléket. A működtetése közben is csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak gyerekek a közelben, de akkor sem szabad a gyerekeknek a készülékhez hozzáférniük.
- Tartsa távol a készüléket és az elektromos kábelt forró felületektől, fűtőtestektől, vagy tűzhelyektől. A készüléket csak száraz, stabil, mozgó alkatrészekről mentes felületeken használja, mint pl. asztal vagy pult.
- Tartós használaton kívüli esetben vagy takarítás idejére húzza ki mindig az elektromos kábelt. Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt bármit kivenne, vagy behelyezne, vagy leürítené a vízfürdőt. Ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne használjon a készülékkel olyan kiegészítőt, amelyet nem ajánlott a gyártó. A nem megfelelő kiegészítők tűz-, áramütés-, vagy egyéb károsodás-veszélyesek.
- Ne használja a készüléket másra, mint amire gyártották.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha a vízfürdőben nincs annyi víz, hogy ellepje a tartórácsot, vagy nem érte el a víz az edény belsejében található max feltöltési szintet.
- Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a vízfürdőt; feltöltéskor számoljon annyi üres hellyel, amennyire majd a zacskókba csomagolt élelmiszerek behelyezésekor még szükség van. Figyeljen arra, hogy a zacskók teljesen elmerüljenek majd a vízben, valamint a vízszint ne emelkedjen a MAX jelölésnél feljebb.
- Legyen nagyon óvatos, ha a készüléket úgy kell mozgatnia, hogy abban még forró víz vagy egyéb folyadék, vagy sous-vide termék van. Várja meg mindig a készülék lehűlését, mielőtt leürítené azt.
- Legyen óvatos, ha a forró készülékről kell eltávolítania a fedelet, ugyanis a főzéskor keletkező forró gőz csapódhat fel, vagy csoroghat le a fedél belsejéről. Használjon sütőkesztyűt a fedő eltávolításakor és óvatosan döntse meg a fedelet úgy, hogy a kicsapódó víz vissza is csoroghasson a vízfürdőbe.
- Kikapcsoláshoz használja a START/STOP gombot, majd húzza ki az elektromos kábelt a fali aljzatból.
- A készülék használata nem javasolt szellemileg, mentálisan csökkent képességű, vagy a főzőkészülékek használatában nem jártas személyek számára.

## A KÉSZÜLÉK FŐBB ELEMEI:

- A. Műanyag fedél (gőz csapódhat ki a belsején a főzés ideje alatt)
- B. Áttetsző üveg ablak - itt ellenőrizhető a vízfürdőbe helyezett ételkészlet
- C. Vezérlő panel
- D. LCD kijelző
- E. Fedél fogantyú
- F. Vízfürdő oldalsó fogantyúk - asszimetrikusan pozicionálva, segít a vízfürdő leürítésében
- G. Tartós rozsdamentes acél borítás
- H. MIN vízszint jelölés a vízfürdő belsejében
- I. MAX vízszint jelölés a vízfürdő belsejében
- J. Zacsakórács - függőlegesen tartja a vízfürdőbe helyezett zacskókba csomagolt ételkészleteket

**"Time"**: idő beállító gomb, 0-24 intervallummal. Ha a gép ép nincs működésben, nyomja meg egyszer a gombot és állítsa be az órát, majd nyomja meg ismét és állítsa be a percet.

**"Temp"**: hőmérséklet beállító gomb, 0-99 C° intervallummal. Ha a gép ép nincs működésben, nyomja meg egyszer és állítsa be a kívánt hőmérsékletet Celsius fokban, vagy nyomja meg ismét és állítsa be Fahrenheit fokban.

**"+/-"**: emelje vagy csökkentse a kívánt idő- vagy hőmérséklet értéket.

**"START/STOP"**: Nyomja meg egyszer hogy elindíthassa a főzési folyamatot, és nyomja meg ismételtelen, hogy leállíthassa a főzési folyamatot.



## ELSŐ HASZNÁLAT:

1. Győződjön meg arról, hogy van a vízfürdőben víz, a vízszint nem magasabb a MAX jelölésnél és nem kisebb a MIN jelölésnél. Ha nincs víz a vízfürdőben, vagy a vízszint alacsonyabb a MIN jelölésnél, a készülék nem kapcsol be és az LCD kijelző az E04-es hibakóddal figyelmeztet.
2. Csatlakoztassa megfelelően az elektromos csatlakozó kábelt a készülék hátoldalába és a fali aljzatba, ha ez sikeres, a kijelző háttérvilágítása bekapcsolódik.
3. Helyezze be a zacskórácsba az előzetesen vákuumzacskókba csomagolt ételkészleteket és tegye be azt a vízfürdőbe
4. Állítsa be az időt és a hőmérsékletet a gombok segítségével.
5. Helyezze be a levákuumozott termékeket
6. Nyomja meg a "START" gombot és a főzési ciklus elindul, a kijelzőn megjelennek a fűtés és a vízforgatás piktogramok.
7. A beállított főzési idő lejártával a készülék nem kapcsol ki, a főzési folyamat további 1 órát folytatódik, mellette percenként figyelmeztető "beep" hanggal figyelmeztet a készülék, ameddig a főzési ciklust le nem állítja a "STOP" gomb megnyomásával.
8. Amikor a készülék elérte a beállított hőmérsékletet, a rendszer nem fűti tovább a vizet, így eltűnik a fűtés piktogram. Ha a beállított főzési idő még nem telt le és a vízfürdőben lévő víz a beállított hőmérséklet alá csökken, a rendszer ismét fűteni kezdi a vizet (ismét megjelenik a fűtés piktogram) a beállított főzési idő leteltéig.
9. Ha a hőmérséklet 85 C° fölé emelkedik, a vízforgató szivattyú leáll és a vízkeringetési ciklus automatikusan megáll.

## FIGYELEM

1. Elindításkor a szivattyú enyhe zajt adhat ki, ez annak köszönhető, hogy a vízfürdőben lévő víz ép keringetésre kerül, 5-10 másodperc után a zaj megszűnik.
2. Amikor feltölti vízzel a vízfürdőt, ügyeljen arra, hogy a vízszint a MIN és MAX jelölések között legyen.
3. A készülék nem alkalmas ételkészletek direkt főzésére, az ételkészletet főzés előtt zacskóban

- kell levákuumozni.
4. Ha a zacskó a főzés alatt elszakad vagy szivárogni kezd, vegye azt ki, takarítsa át a vízfürdőt és kezdje előlről a főzést az újracsomagolt élelmiszerrel.
  5. Ha a készülék szokatlan zajt ad ki magából a főzés alatt, valószínű, hogy a keringető szivattyú szennyeződéseket gyűjtött be a vízfürdőből. Ez esetben állítsa le a készüléket, tisztítsa át és indítsa újra.
  6. Használat után engedje le a vizet a készülékből.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ne hagyjon használat után vizet a vízfürdőben. Hagyja a készüléket lehűlni, távolítsa el a zacskórácsot, fogja meg a vízfürdőt az oldalsó fogantyúknál fogva és öntse le a vizet a mosogatókagylóba.
2. Törölje szárazra a vízfürdő belsejét egy puha, tiszta törülkövel.
3. Ha szennyeződések kerültek a vízkeringető szivattyúba, öntse le előbb a vizet a vízfürdőből, távolítsa el a vízfürdő belsejében lévő terelőlapot egy csavarhúzó segítségével. Öntsön tiszta vizet a vízfürdőbe (szükség esetén tegyen egy minimális mosogatószert) és indítsa el a készüléket, így a keringetett víz segítségével a szennyeződések fokozatosan eltávolódnak. Ha a vízfürdő kellően kitisztult, állítsa le a készüléket és öntse ki a koszos vizet.
4. Tisztításkor, öblítéskor ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
5. Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereket - utóbbiak karcokat okozhatnak.
6. Ne tegye soha a sous vide készülékét mosogatógépbe!

## MEGHIBÁSODÁS

### LEHETSÉGES HIBÁK ÉS EGYSZERŰ HIBAMEGOLDÁSOK

#### 1. A készülék nem indul

- Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozó helyesen van bedugva és a fali aljzatban van áram
- Bizonyosodjon meg arról, hogy jól megnyomta a START/STOP gombot, szükség esetén ismétlje meg

#### 2. A készülék "beek" hangjelzést ad

- Ha a vízszint főzési ciklus alatt a MIN alá került a készülék figyelmeztető "beep" hangjelzést ad és az LCD kijelzőn megjeleni az E04 hibakód. Ez esetben bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő víz van-e a készülékben.

#### 3. A hőmérsékletet nem tartja 0.5 C-n belül

- Bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő víz van a vízfürdőben, azaz a vízszint legalább MIN jelzésen van.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nem tapadt le vákuumzacskó a vízfürdő aljára elzárva a keringetéshez szükséges szabad nyílást, vagy nem zárja el a vákuumzacskó teljesen vagy részben a vízfürdő belsejében jobb oldalt lévő terelő rács nyílásait, megakadályozva ezáltal a vízfürdőben zajló vízkeringetést.

#### 4. Az LCD kijelző kikapcsolt és nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy van-e víz a vízfürdőben. Ha a készülék véletlenül lett víz nélkül bekapcsolva, ez esetben húzza ki a készüléket és hagyja azt lehűlni. Lehűlés után a készülék ismét használható rendeltetészerűen.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos csatlakozó helyesen lett bedugva.

#### 5. Főzés alatt folyamatos erős zaj hallatszik

- Olyankor fordulhat elő, amikor a keringető nyílás elzáródott, kövesse a korábbi javaslatokat és szüntesse meg az elzáródást.
- Másik lehetséges hiba ok: túl sok levegő van a keringető rendszerben, a keringetés nem egyenletes. Ez esetben bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő víz van a vízfürdő belsejében, kapcsolja be a készüléket és hagyja működni pár másodpercig, majd kapcsolja ki, ismétlje meg párszor ezt a folyamatot és a probléma megszűnik.

## **TÁROLÁS**

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## **JÓTÁLLÁS**

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

## **HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMMISÍTÉSE**

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.