

# INDUKCIÓS FŐZŐLAP HORECATECH és HORECATECH XL (RS615N, RS628N)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


**Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, tartsa biztonságos helyen, hogy később is megtekinthesse.**

**A kézikönyvben szereplő egyes ábrák elsősorban szemléltetésként szolgálnak, a valós terméktől eltérhetnek.**

### A TERMÉK FELÉPÍTÉSE



## Kezelőpanel:

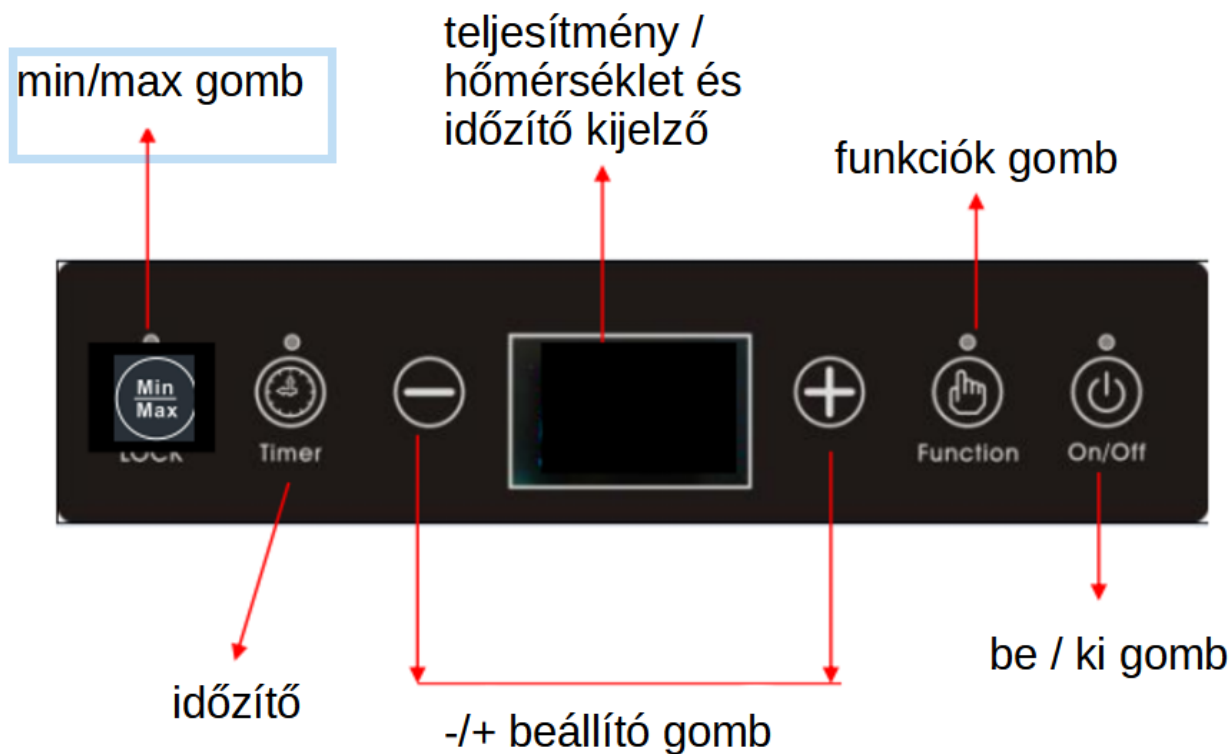

## Hibaelhárítás és kezelés

Ha működés közben bármilyen hiba történt, kérjük, ellenőrizze az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizhez fordulna. Az alábbiakban felsoroljuk a gyakori hibákat és az elvégzendő ellenőrzéseket.

Hibajelenség	Ellenőrző pontok	Megoldás
A tápfeszültség csatlakoztatása és a „bekapcsoló” gomb megnyomása után a készülék nem reagál.	A készülék feszültség alatt van?	Használja az áramellátás visszaállítása után.
	A biztosíték rendben van?	
	Be van dugva a csatlakozó?	Gondosan ellenőrizze a kiváltó okokat. Ha a probléma nem oldható meg, kérjük, forduljon a szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
Normál használat közben a fűtés megszakad, és „Sípolás” hallatszik.	Nem kompatibilis edényeket vagy nem használt edényt?	Használjon kompatibilis edényeket az indukciós tűzhelyhez.
	A főzőedény nincs elhelyezve a fűtési zóna közepére?	A főzőedényt helyezze az indukciós lap közepére
	Az edény felmelegszik, de folyamatosan eltávolítják?	A főzőedényt helyezze az indukciós lap közepére
A lap melegít, de az edényben lévő étel nem melegszik	Üres az edény, vagy túl alacsony a hőmérséklet?	Ellenőrizze, hogy a készüléket helyesen használják-e
	Eltömődött a szellőző nyílása vagy szennyeződés gyűlt fel?	Ellenőrizze a szellőző nyílást/ távolítsa el a szennyeződést
	2 óránál tovább működik a tűzhely külső utasítás nélkül?	Állítsa alaphelyzetbe a főzési módokat, vagy használja az időzítő funkciót.
Hibakódok jelennek meg.	E0 Belső áramköri hiba	Az E1, E2 és E7 hibajelzés megjelenésekor ellenőrizze, hogy megfelelő edényt használ-e, vagy a lehűlés után kapcsolja be újra a készüléket. Ha az E0, E3-E6 jelenik meg, kérjük, forduljon a Szervizközponthoz ellenőrzés és javítás céljából.
	E1 edény nélkül, vagy nem kompatibilis edényt használt	
	E2 Belső túlmelegedés	
	E3 Túlfeszültség	
	E4 alulfeszültség	
	E5 Felső lemez érzékelő szakadás/zárlat	
	E6 IGBT érzékelő szakadás/zárlat	
E7 lap túlmelegszik		

Ha a fenti megoldások/vezérlők nem oldják meg a problémát, jegyezze fel a hibakódot, azonnal húzza ki a készüléket, és fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval ellenőrzés és javítás céljából. A veszélyek és a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne próbálja a készüléket saját kezűleg megjavítani!

## Termék specifikációk

<b>Modell</b>	<b>RS615N, RS628N</b>
<b>Névleges feszültség</b>	<b>220-240V~50/60Hz</b>
<b>Teljesítmény</b>	<b>3500W</b>

## Főzőedények kiválasztása

### Használható edényanyag:

- Acél, öntöttvas, zománcozott vas, rozsdamentes acél, lapos fenekű serpenyők/edények, 12cm-től 26cm-ig (RS615N modellnél) és 14cm-től 32cm-ig (RS628N - XL modellnél) terjedő átmérővel.
- Ezért javasoljuk a szükséges edény használatát, ne próbáljon meg helyette másik edényt használni (különösen a nyomásérzékelős edényeket).

### Kérjük, szíveskedjen az alábbi követelménynek megfelelően használni

- Az edénynek/edénynek alkalmasnak kell lennie indukciós tűzhelyhez.
- A serpenyőt/edényt érdemes kipróbálni, ha saját kezűleg vásárolták, hátha vannak szokatlan jelenségek.
- A saját kezűleg vásárolt serpenyőnek/edénynek laposnak kell lennie, és szellőző szeleppel ellátott fedéllel kell rendelkeznie

## Karbantartás és mindennapi ápolás

- A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne tisztítsa, amíg a felület le nem hűl.
- Üveglap, panel és burkolat tisztítása: puha rongy az enyhe foltokhoz. Zsíros szennyeződések eltávolításához semleges tisztítószeres tiszta, nedves ruhát használjon.
- A szellőzőrést rendszeresen tisztítsa meg kefével vagy vattacsomóval.
- Ne feledje, hogy a készüléket ne mossa közvetlenül vízzel, hogy elkerülje a károsodást.
- Az indukciós tűzhely védelme érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó és az aljzat között jó érintkezés van.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében ne húzza ki a tápkábelt közvetlenül működés közben.
- először nyomja meg az "ON/OFF" gombot, majd húzza ki a tápkábelt.
- Az üzemidő meghosszabbítása érdekében: a készülék kikapcsolása után a ventilátor továbbra is működhet a lemez hűtésének érdekében - csak a ventilátor leállása után húzza ki a készüléket
- Kérjük, húzza ki a tápkábelt, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket
- Egyes modellek szerkezeti kialakításúak a csótányok ellen

## Biztonsági előírások

### Figyelmeztetés: kapcsolja ki az indukciós tűzhelyet, ha bármilyen repedést talál a főzőlapon.

- Ne helyezze a készüléket gáz vagy forró környezet közelébe, hogy elkerülje a károsodást vagy a meghibásodást.
- A kockázat és a károsodás csökkentése érdekében ezt a dugót egy különálló aljzatba kell csatlakoztatni. A névleges elektromos áram legalább 16A.
- Helyezze az készüléket vízszintes felületre, a távolság a készülék és a fal vagy akármilyen más tárgy között legalább 10 cm legyen
- Ne merítse a készüléket és az elektromos vezetéket vízbe, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a belsejébe, és rövidre zárja a belső elektromos részeket - a tápkábelt tisztítás előtt ki kell húzni.
- Főzés közben ne takarja le semmivel a szellőző nyílást, különben veszélyt okoz.
- A veszély elkerülése érdekében konzerv melegítése előtt nyissa le a fedelet.
- Ha a készülék nem működik, azonnal forduljon szervizpontunkhoz, ne szerelje szét a készüléket a veszély elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy csak a készülék gyártója által javasolt tápkábelt használja!
- Veszélyes lehet, ha a fém közvetlenül vagy közvetve felmelegszik.
- Ne helyezzen fém tárgyakat a főzőlapra!
- Ne helyezzen üres edényt a főzőlapra, mert meghibásodást vagy veszélyt okozhat.
- A normális működés érdekében mindig tisztítsa meg az készüléket, nehogy szennyeződés kerüljön a ventilátorba.
- Ne érintse meg a lemezt az egység működése közben, hogy elkerülje az égési sérülést.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek egyedül dolgozzanak a készülékkel
- Aki szívritmus-szabályozóval rendelkezik, kérjük, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- A veszély elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket gáztűzhelyen.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen papírt, ruhát vagy más tárgyat a készülék alá
- Kérjük, kerülje a készülék lemezének megütését, repedés esetén azonnal kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, majd forduljon cégünk szervizéhez.
- Ne érintse meg a kezelőpanelt éles eszközökkel.
- Működés közben ne helyezzen fémet a készülékre.

## A termék használati útmutatója

Miután bedugta a dugót a konnektorba, egy „Bip” hallható, és az összes jelzőfény és az LCD-kijelző egyszer felvillan, jelezve, hogy a készülék csatlakozik egy áramforráshoz. Helyezzen egy megfelelő edényt a főzőzóna közepére. Nyomja meg egyszer a BE/KI gombot, a gomb feletti piros jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a készülék kiválasztási módba vált. A LED-kijelzőn az ON felirat látható. Nyomja meg a megfelelő funkciógombokat a működés elindításához. Állítsa le a műveletet és váltson készenléti üzemmódba a [Be/Ki] gomb megnyomásával a főzés után.

### Főzési mód:

Teljesítmény: Nyomja meg a FUNCTION gombot, amíg a [FUNCTION] jelzőfény ki nem gyullad, a kijelzőn a [3500] látható, ami azt jelzi, hogy az alapértelmezett teljesítmény 3500 W. A kívánt teljesítmény (500-3500 W) beállításához a [+] vagy a [-] gomb megnyomásával állítható be.

Teljesítményszintek:

100W, 200W, 300W, 400W, 500W, 800W, 1000W, 1300W, 1500W, 1800W, 2000W, 2300W, 2500W, 2700W, 2900W, 3100W, 3500W

## **Időzítő funkció:**

A felhasználó beállíthatja a főzési időt, amikor egy adott főzési módot választ. Nyomja meg egyszer a [Timer] gombot az időzítő funkció eléréséhez. A gomb bal oldalán lévő [Timer] jelzőfény kigyullad. A kijelzőn az alapértelmezett idő látható [00:00], a felhasználó a [+] vagy [-] gomb megnyomásával állíthatja be a kívánt időt; A [+] gombbal 0 percről 59 percre 1 perces lépésekkel, a [-] gombbal pedig 0 órától 2 órára állíthatja be (nyomja le és tartsa lenyomva a + vagy 3 másodpercig az 1 perces gyors beállítás eléréséhez), az idő beállítható 0 percről 02:59-re állítva. A beállítás után a felhasználó megnyomhatja egyszer a [Timer] gombot a megerősítéshez, vagy megvárhatja, amíg a kijelző abbahagyja a villogást. A „Beep” jelzés után a készülék leállítja a működést, és a visszaszámlálás végén automatikusan készenléti üzemmódba vált. A funkció törléséhez nyomja meg a [Be/Ki] gombot, hogy visszatérjen készenléti módba, vagy tartsa lenyomva az [Időzítő] gombot a kívánt teljesítmény- vagy hőmérsékleti üzemmód folytatásához.

## **Min/Max funkció:**

Min: Azonnal beállítja a készüléket a minimális teljesítménybeállításra (100 W)

Max: Azonnal beállítja a készüléket a maximális teljesítményre (3500 W)