

Használati útmutató

MAXIMA 25 literes mikrohullámú sütő (09367000)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Köszönjük, hogy ezt a MAXIMA terméket választotta. A biztonságos és megfelelő használat érdekében kérjük, a termék üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót.

Minden MAXIMA terméket gondos munkával gyártunk, és termékeink CE tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ennek megfelelően megfelelnek az Európai Unió biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak. Kiszállítás előtt minden terméket bevizsgálunk és ellenőrizzük a minőség és a biztonság garantálása érdekében.

A MAXIMA mikrohullámú sütők professzionális, vendéglátóipari használatra tervezett készülékek, amelyek ételek gyors felmelegítésére és kiolvasztására egyaránt alkalmasak. Kezelésük egyszerű, karbantartásuk minimális, használatuk biztonságos.

A készülék típusa a készüléken található adattáblán látható. Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából.

SPECIFIKÁCIÓK

Megnevezés	Érték
Típus	MAXIMA mikrohullámú sütő, rozsdamentes acél (SS)
Modell	25 L / 900 W / manuális
Termékkód	09367000
Tápellátás	230 V / 50 Hz
Teljesítményfelvétel	1400 W
Névleges mikrohullámú teljesítmény	900 W
Üzemi frekvencia	2450 MHz
Nettó tömeg	kb. 13,9 kg
Külső méretek (Ma × Szé × Mé)	281 × 483 × 420 mm
Sütőtér méretei (Ma × Szé × Mé)	220 × 340 × 344 mm
Sütő kapacitása	25 liter

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használható. A helytelen kezelésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

- Ez a készülék professzionális, kereskedelmi célú termék, amelyet kizárólag olyan, megfelelő képzettséggel rendelkező személy használhat, aki elolvasta és megértette ezt az útmutatót. Gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek nem használhatják a készüléket.

- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- **FIGYELEM!** Tartsa távol a készüléket és a hálózati csatlakozót víztől és egyéb folyadékoktól. Ha bármelyik folyadékkal érintkezésbe kerül, azonnal húzza ki a csatlakozót, és ellenőriztesse a készüléket szakemberrel. Ennek elmulasztása áramütést, akár halált is okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon megsérült. Javíttassa meg szakemberrel.
- Ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Soha ne a hálózati vezetéknél fogva mozgassa vagy emelje meg a készüléket.
- Ne helyezze és ne mozgassa a készüléket oldalára fektetve, fejjel lefelé, vagy 45°-nál nagyobb szögben megdöntve.
- **FIGYELEM!** Ne kísérelje meg saját maga átalakítani, módosítani vagy javítani a készüléket. Ez a garancia elvesztésével vagy veszélyes helyzetek kialakulásával járhat.
- Ne próbálja meg felnyitni a készülék burkolatát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék burkolatába vagy nyílásaiba.
- Ne használjon a készülékhez nem tartozó kiegészítő eszközöket vagy tartozékokat.
- Működés közben ne nyúljon a készülék mozgó alkatrészei közelébe.
- Használat közben mindig tartsa szemmel a készüléket.
- A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol.
- A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Kerülje a készülék túlterhelését.
- Az elektromos hálózatnak meg kell felelnie a vonatkozó helyi előírásoknak.
- A hálózati csatlakozó kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Ha nem használja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. A csatlakozó kihúzásakor mindig magát a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves vagy vizes kézzel.
- A hálózati vezetéket tartsa távol a munkaterülettől, és ne takarja le.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles vagy forró tárgyakkal, és tartsa távol nyílt lángtól.
- **FIGYELEM!** Amíg a hálózati csatlakozó a konnektorban van, a készülék áram alatt van.

TERMÉKSPECIFIKUS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék kizárólag rendeltetésének megfelelő célra használható: **étel főzésére, párolására vagy kiolvasztására.**
- Élőlényt semmilyen körülmények között ne helyezzen a mikrohullámú sütőbe. A készülékben keletkező elektromágneses sugárzásnak való kitettség súlyos sérülést, akár halált is okozhat.
- Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól, folyadékoktól és gázoktól.
- **FIGYELEM!** Magas hőmérséklet. Óvatosan kezelje, ellenkező esetben súlyos sérülés veszélye áll fenn.


- Ne próbálja meg a készüléket nyitott ajtóval üzemeltetni, mert a kijutó elektromágneses sugárzás károsíthatja az egészségét.
- Ne üzemeltesse a sütőt üresen.
- Kizárólag mikrohullámú sütőben biztonságosan használható edényeket, táányérokát és eszközöket alkalmazzon.
- Soha ne üzemeltesse a mikrohullámú sütőt fém tárggyal (alufóliát is beleértve) a sütőtérben.
- **FIGYELEM!** Folyadékot vagy más ételt ne melegítsen zárt edényben, mert az felrobbanhat.
- Ne süssön olajjal a mikrohullámú sütőben. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit, és súlyos égési sérülést okozhat.
- Tojást ne süssön a héjában.
- A vastag vagy kemény héjú ételeket (pl. burgonya, alma, gesztenye, tök) sütés előtt szúrja meg villával vagy késsel.
- Ne üzemeltesse a sütőt üvegtálca, görgős gyűrű és tengely nélkül, illetve ha ezek nincsenek megfelelően a helyükön.

ELSŐ HASZNÁLAT

- Kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a készüléket. Amennyiben rejtett hibát vagy sérülést észlel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Őrizze meg a csomagolóanyagokat arra az esetre, ha a készüléket vissza kellene küldeni, vagy a fuvarozónak ellenőriznie kellene azt.
- Távolítsa el minden védőfóliát a felületekről (amennyiben van).
- A termék üzembe helyezése és használata előtt olvassa el teljes egészében ezt az útmutatót. Kétség esetén forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha a készülék gyárilag szerelt dugóval rendelkezik, csatlakoztassa egy szabványos elektromos aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a készülék és a fali aljzat feszültsége megegyezik. Amennyiben a készülék nem rendelkezik gyárilag szerelt dugóval, a bekötést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Első használat előtt javasolt a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint megtisztítani.

BEÜZEMELÉS



1. A készüléket sík, stabil felületre kell helyezni, amely elbírja a mikrohullámú sütő és a benne elhelyezett étel súlyát.
2. Olyan helyet válasszon, ahol a készüléket nem éri közvetlen napfény, és nincs közvetlen hőforrás (pl. tűzhely, sütő, radiátor) közelében.
3. A készülék elhelyezésekor hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék és a falak vagy más tárgyak között a megfelelő légáramlás és a kényelmes használat érdekében. Ne helyezze a mikrohullámú sütőt zárt szekrénybe.
4. Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati csatlakozó mindig könnyen elérhető legyen.
5. Szükség esetén szerelje össze a hozzá tartozó alkatrészeket.
6. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy földelt, kompatibilis aljzatba.

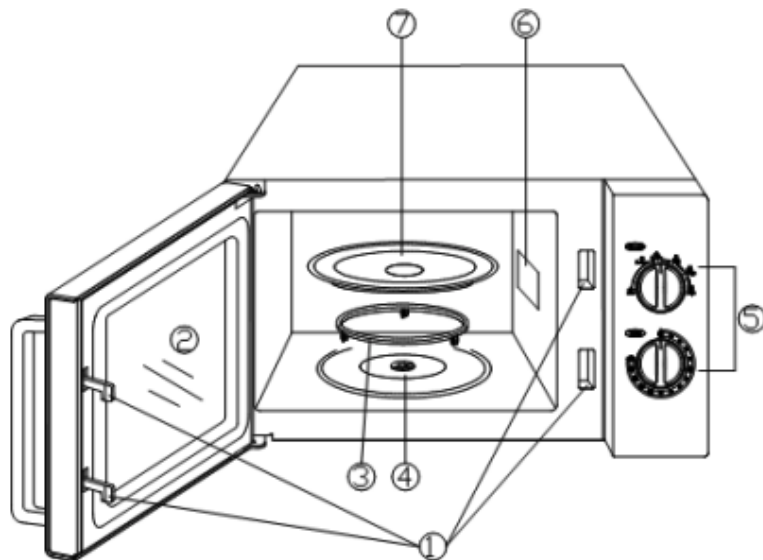

1. Ajtózár
2. Ajtó betekintőablakkal
3. Görgős gyűrű
4. Tengely
5. Vezérlő panel
6. Mikrohullám-vezető
7. Üvegtálca

HASZNÁLAT

- Helyezze az ételt mikrohullámú sütőben biztonságosan használható edénybe. Kerek vagy ovális formájú edény használata javasolt, mert így az étel egyenletesebben melegszik át.
- Nyissa ki az ajtót, helyezze az ételt a sütőtér közepére, majd csukja be az ajtót.
- Állítsa be a kívánt teljesítményszintet a vezérlő panelen található „Power” szabályozóval.
- Állítsa be a kívánt sütemési időt a „Time” szabályozóval. Az időzítő 0 és 30 perc között állítható. Ha nem biztos a szükséges időben, kezdjen rövidebb idővel, és szükség esetén állítson rajta – így elkerülhető az étel túlmelegedése.
- Amikor az időzítő lejárt (vagy az étel a kívánt módon elkészült), nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ételt. Az étel és/vagy az edény nagyon forró lehet, óvatosan kezelje – javasolt védőkesztyű használata.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a készüléket.
- Használat után tisztítsa meg a készüléket (lásd „Tisztítás és karbantartás” fejezet).
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.

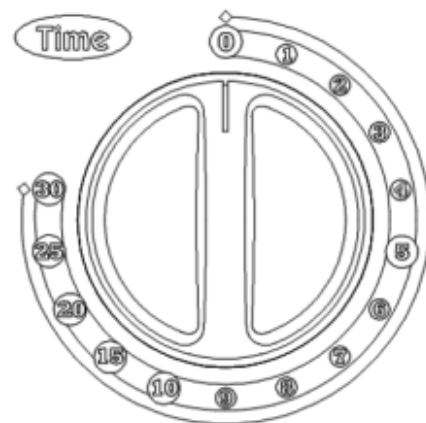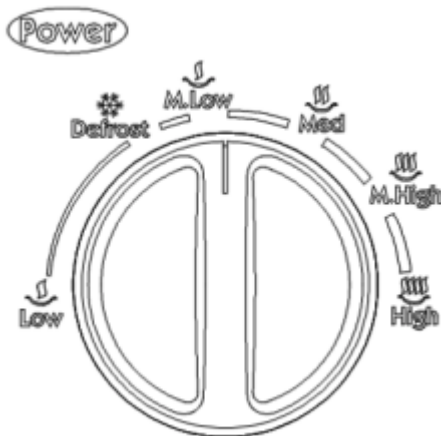

Teljesítményszint	Teljesítmény
Alacsony (Low)	20 %
Kiolvasztás (Defrost)	42 %
Közepesen alacsony (M.Low)	52 %
Közepes (Med)	73 %
Közepesen magas (M.High)	88 %
Magas (High)	100 %

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Karbantartást és javítást kizárólag szakképzett technikus végezhet.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa a készüléket, valamint annak alkatrészeit és tartozékait (amennyiben van).
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a vezetéket, hogy nem sérült-e. Sérülés esetén ne használja a készüléket, javíttassa meg szakképzett villanyszerelővel.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy súrolószert. Ne használjon oldószer- vagy benzinalapú tisztítószeret. Egyes tisztítószerek káros maradványokat hagyhatnak, vagy károsíthatják a készüléket. Használjon élelmiszeripari tisztítószeret.
- **FIGYELEM!** Ne használjon súrolószivacsot vagy éles, hegyes eszközt a tisztításhoz, mert az károsíthatja a készüléket.
- **FIGYELEM!** Soha ne mossa le vízszaggal, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Ne használjon gőztisztítót.
- **FIGYELEM!** Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték és a csatlakozó soha ne érintkezzen nedvességgel.
- A készülék belsejét és külsejét nedves ronggyal, élelmiszeripari tisztítószerrel tisztítsa. Az üvegtálca és a görgős gyűrű levehető a könnyebb tisztítás érdekében. Az üvegtálca meleg, szappanos vízben vagy mosogatógépben is mosható. Tisztítás után mindig törölje szárazra a készüléket és a tartozékokat puha ronggyal.

TÁROLÁS

- Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék megfelelően meg van tisztítva.
- Tekerje össze a hálózati vezetéket, és tegye el.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

SELEJTEZÉS

- A készülék selejtezésekor mindig a helyi előírásoknak megfelelően járjon el.

GARANCIA

Köszönjük, hogy termékeinket használja. Cégünk az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el, és a számla bemutatása esetén nyújt szervizszolgálatot.

12 hónap garanciát biztosítunk a vásárlás (számla) dátumától számítva. A garanciális időszakban cégünk vállalja az ingyenes alkatrészcserét, amennyiben rendeltetésszerű használat mellett meghibásodás vagy minőségi probléma lép fel.

Az ingyenes szerviz nem terjed ki a következőkre:

- Szállításból, üzembe helyezésből vagy szakszerűtlen bekötésből eredő károk.
- A műszaki adatokban megadott feszültségtől eltérő tápellátásból eredő alkatrészkárok.
- A termék engedély nélküli szétszereléséből, illetve a mechanikai vagy elektromos felépítés módosításából eredő károk.
- Helytelen üzemeltetésből, tisztításból vagy karbantartásból eredő károk.
- Nem emberi eredetű károk, például rendellenes feszültségingadozás, tűz, épület-összeomlás, villámcsapás, árvíz és egyéb természeti katasztrófák, valamint rágcslók vagy egyéb kártevők okozta károk.
- A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő meghibásodás.
- Kopó és fogyó alkatrészek.
- Módosított vagy hiányzó számla.

A folyamatos fejlesztés jegyében fenntartjuk a jogot a termék, a csomagolás vagy a dokumentáció előzetes értesítés nélküli módosítására.