

HASZNÁLATI és KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

STB 604/606/610/616T/586/686/886/1086/1886T V7 (elektromos/gázüzemű) cukrászati sütők

1. CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: FM CALEFACCIÓN S.L. - CIF: B-14343594
Cím: Crta de Rute km 2,7 - 14900 Lucena (Córdoba) Spanyolország
Termék: Elektromos sütő
Modellek: STB 604/606/610/616T/586/686/886/1086/1886T V7 cukrászati sütők

B-14343594 kijelenti, hogy ezek a termékek megfelelnek a következőkben részletezett Európai biztonsági törvényeknek:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU.

Alkalmazott szabványok:

EN 60335-1:2012 / EN 60335-2-42:2003 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012 / EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 / EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 / EN 61000-3-2 :2006 + A1:2009 + A2:2009 / EN 61000-3-3 :2008.

A gyártó cég kijelenti, hogy felelősséget csak a fentiekben felsorolt készülékekre vállal, amelyek megfelelnek a fentiekben részletezett szabványoknak.

2. GARANCIA

A készülékre alapértelmezetten 12 hónap jótállás vonatkozik a vásárlás dátumától számítva.

A garancia nem vonatkozik az üveg felületekre, lámpákra, ajtó tömítésekre és könnyen megrongálódó szigetelő anyagokra, vagy a nem megfelelő beszerelésre, helytelen karbantartásra vagy javításra vagy ezek hiányára ugyanúgy mint a készülék nem megfelelő használatára.

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel, készítse elő a készülék pontos modellszámát, gyári számát. Ezek az adatok a készülék oldalára vagy hátoldalára ragasztott adattáblán található.

Figyelmeztetés: a berendezés nem megfelelő beállítása, beszerelése, szervizelése vagy karbantartása kárt okozhat a készülékben vagy az üzemeltető személyzetben. Ezért a berendezés elindítása előtt gondosan olvassák el a használati útmutatót.

3. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági előírások, telepítési és karbantartási figyelmeztetések

- Mielőtt a berendezést elkezdi használni olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartsa biztonságos és elérhető helyen. Ha technikai segítségre szorul, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
- A telepítést, elindítást és karbantartást csak a gyártó által megjelölt szervizpartner, vagy szakképzett személy végezheti a használati útmutató utasításainak megfelelően.
- Telepítés vagy karbantartás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs elektromos áramra csatlakoztatva!
- Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a beüzemelési helyszínen rendelkeznek a készülék adattábláján feltüntetett áramigényekkel, egyéb szükségletekkel.
- Ne módosítsa, ne válassa le a berendezés biztonsági eszközeit. A garancia megvonását vonja maga után.
- A gyártói figyelmeztetések nem betartása károkat, sérüléseket, halálos baleseteket eredményezhet.
- Ha a sütőt állványra vagy egyéb tartó bútorra telepítené, használjon csak eredeti FM állványt és kövesse a csomagolásban található összeszerelési útmutatót.
- Utángyártott alkatrészek használata nem biztosítja az optimális működést és a garancia megvonását vonja maga után.
- A sütőt csak képzett szakember használhatja.
- A készülék oldalán lévő adattábla fontos technikai információkat tartalmaz javítás vagy karbantartás estére. Ezért kérjük, ne távolítsa el, ne módosítsa, ügyeljen annak épségére.
- Ezen biztonsági előírások be nem tartása mentesíti a gyártót minden felelősség alól, a Garancia pedig érvénytelenné válik.

A használatra vonatkozó biztonsági előírások

- Mielőtt a berendezést elkezdi használni olvassa el ezt a használati útmutatót. Tartsa biztonságos és elérhető helyen. Ha technikai segítségre szorul, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel.
- Ha a berendezés hosszabb ideig használaton kívül van az összes csatlakozást (víz és áram) le kell kapcsolni.
- A sütőt arra szabad használni, amire tervezték: friss vagy fagyasztott pékáruk és sütőipari termékek párolására, sütésére. Bármilyen más használat a sütő meghibásodásához vezethet.
- Ne tegyen a sütőbe magas alkohol tartalmú termékeket.
- A sütő belső és külső felületét gyakran kell tisztítani, a megfelelő higiénia és működés érdekében. A berendezés felületét ne tisztítsa súroló hatású vagy éghető termékekkel, mert az felsértheti a készülék felületét.
- A gyártó ajánlásaitól eltérő és nem engedélyezett termékek alkalmazása a sütő használata és tisztítása közben károsíthatja a sütőt és a felhasználót.
- Ne használjon direkt vízszugarat a sütőnél annak alkatrészeinek károsodásának elkerülése érdekében.
- Amennyiben a sütő rendelkezik párasító funkcióval, javasolt vízlágyító berendezés beépítése a sütő és a vízbe csatlakozás közé. Ennek hiányában egyes sütőalkatrészek károsodhatnak. Vízkő vagy

egyéb lerakódások által okozott meghibásodások nem garanciálisak!

- Ezen biztonsági előírások be nem tartása mentesíti a gyártót minden felelősség alól, a Garancia pedig érvénytelenné válik.

INFO

Maximális terhelés a sütők mérete szerint

Kapacitás	Max terhelés	Max terhelés / ráncpolc
4 x (Gn 1/1 vagy 60/40)	20 kg	Max 15 kg /ráncpolc
6 x (Gn 1/1 vagy 60/40)	30 kg	Max 15 kg /ráncpolc
10 x (Gn 1/1 vagy 60/40)	45 kg	Max 15 kg /ráncpolc
16 x (Gn 1/1 vagy 60/40)	70 kg	Max 15 kg /ráncpolc
6 x (80/60)	60 kg	Max 25 kg /ráncpolc
10 x (80/60)	90 kg	Max 25 kg /ráncpolc
18 x (80/60)	170 kg	Max 25 kg /ráncpolc

A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne lépje túl soha a maximális teherbírást. Ezen értékek figyelmen kívül hagyása esetén az FM mentesül minden felelősség alól, a garancia pedig érvényét veszti.

Égési sérülés veszély

- Gondosan olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket, és kövesse ezen jelzéseket, amikor a sütő működik, vagy nem teljesen hűlt le.
- Csak a vezérlőgombokat és az ajtó fogantyút érintse kézzel. Kerülje minden más külső sütőelem kézzel való érintését, egyesek hőmérséklete elérheti az akár 60°C-t is.
- Viseljen hőálló védőkesztyűt a sütőkamra belsejében lévő edények vagy tálcák mozgatásához.
- Az ajtót lassan nyissa ki, tartsa magát enyhén távol és legyen óvatos: forró gőz távozhat a sütőkamrából!

Tűzveszély

- Ha a sütőkamra nincs tökéletesen vagy elég gyakran takarítva, felgyűlhetnek a zsíradékok vagy egyéb ételmaradékok a sütőtérben, ezek begyulladhatnak.
- Csak a gyártó által javasolt termékek sütésére/párolására használja a sütőt. Bármilyen más használat a sütő meghibásodásához és a Garancia elvesztéséhez vezethet.
- Csak a háztartásban is használt folyékony tisztítószeret és puha törlőkendőt használjon a készülék külső felületeinek tisztításakor. Ne használjon korodáló, maróhatású, suroló tisztítószeret!

4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK, SZÁLLÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

4.1 Kicsomagolás

Látható sérülések: legyen figyelmes és körültekintő a csomag kézbesítésekor!

Ha a termék leszállítása futárral történik és a csomagoláson jól kivehető külső sérüléseket lát, tegyen részletes kárbejelentést a futár PDA eszközén vagy a Kárjegyzőkönyvben!

Rövid leírás, mind "sérült csomagolás" vagy "sérülés látható" stb. nem elégséges!

Készítsen és mellékeljen jó minőségű fotókat amelyeken jól láthatóak a csomagoláson lévő külső sérülések!

Rejtett sérülések: legyen figyelmes és körültekintő a csomag kibontásakor!

Ha a terméket átvette és a rejtett sérülést 24 órán belül fedezte fel, készítsen jó minőségű fotókat a sérülésről és a termék csomagolásáról. A szállítási címet jelző címke is jól látható kell legyen! Amennyiben a mellékelt fotókon csak a csomag tartalma, vagy csak a termék bizonyos elemei láthatóak, úgy azok nem kerülnek elfogadásra.

Mindkét esetben vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával!

4.2 Szállítás

Mielőtt a készüléket a végső beüzemelési pontra mozgatná, bizonyosodjon meg arról, hogy: a készülék befér az ajtón, a bekötési ponton a padló elbírja a terhelést.


A szállítást-mozgatást csak és kizárólag mechanikus eszközökkel, például raklapos emelővel szabad végezni, mindig raklapon!

4.3 Előzetes műveletek

Távolítsa el a sütő külső borításán lévő védőfóliákat. Tisztítsa meg a készüléket az esetlegesen megmaradt ragasztó maradványoktól. Soha ne használjon súroló vagy maró tisztítószer vagy eszközt, megkárosíthatja a sütő felületeit!

4.4 A készülék elhelyezése

Helyezze a készüléket a kijelölt helyére a lentebb jelölt biztonsági távolságokat megtartva. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék hűtőventilátoraihoz elegendő hűvös levegő tud áramolni a sütő helyes működése érdekében. Ellenkezőleg a készülék túlmelegedhet és egyes alkatrészei tönkre mehetnek.

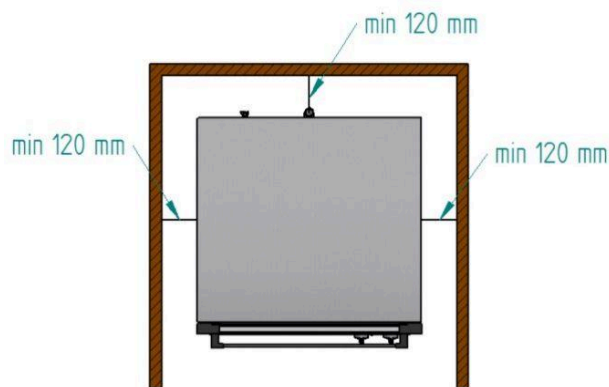

- Ha a sütőt állványra fogják helyezni, rögzítsék a készüléket az állványon.
- A munkaponton biztosítani kell a megfelelő szellőztetést, az meg kell feleljen a létesítmények biztonságára vonatkozó hatályos előírásoknak.
- A sütő védve kell legyen a légköri tényezőktől
- A sütő helyes működése érdekében a környezeti hőmérséklet 5°C és 35°C között kell legyen
- A munkaponton lévő páratartalom nem lépheti át a 70%-t

Hagyjon egy 120 mm-es rést az esetleges javításra. Ha vannak hőforrások vagy gyúlékony elemek, akkor a biztonsági távolságnak legalább 700 mm-nek kell lennie. Gondoskodjon a sütő megfelelő szellőzéséről az alkatrészek túlmelegedésének megakadályozása érdekében.

Biztosítson egy kb. 500 mm szabad munkaterületet az esedékes karbantartási műveletekhez.

5. A készülék telepítése

5.1 Elektromos bekötés

Mielőtt csatlakoztatná a sütőt az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a helyszínen lévő elektromos hálózat jellemzői megegyeznek-e a készülék adattábláján feltüntetett jellemzőkkel.

Az elektromos beüzemelést csak hivatalos szakember végezheti az érvényben lévő szabályoknak megfelelően.

COLOUR CODE:			
PHASES	Grey (R)	Black (S)	Brown (T)
NEUTRAL	Blue (N)		
GROUNDING	Yellow / Green (⊕)		

A helyes elektromos csatlakozás érdekében célszerű a sütő áramigényének megfelelő, típusú és kapacitású elektromos csatlakozóaljzatot felszerelni (nem alaptartozéka a szállítmánynak).


Ha ez nem kivitelezhető, lehetőség van a készülék direkt bekötésére.

Nem szabad a készüléket időzítőkapcsolóra, vagy rendszeresen megszakadó áramforrásra kötni: az áramingadozások, kimaradások a készülék meghibásodásához vezethetnek.


Javasolt egy fix tápcsatlakozás, amelyet megfelelő méretű mágneses hőkioldó véd.

Vegye figyelembe a vezetékek színekódját. A nem megfelelő csatlakoztatás károsíthatja a sütőt.

Három fázisos, 400 V-s bekötés megszakító kapcsolóval:

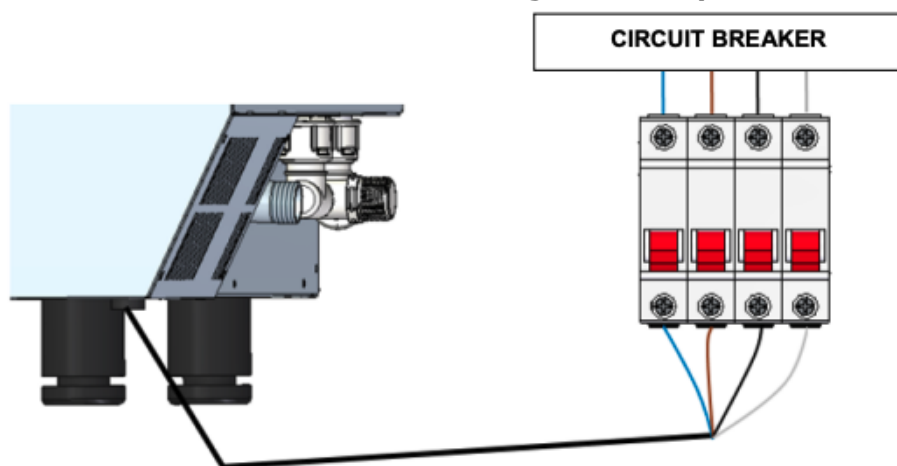

Három fázisos, 400 V-s bekötés CETAC típusú ipari csatlakozóval (csatlakozó nem alaptartozék):

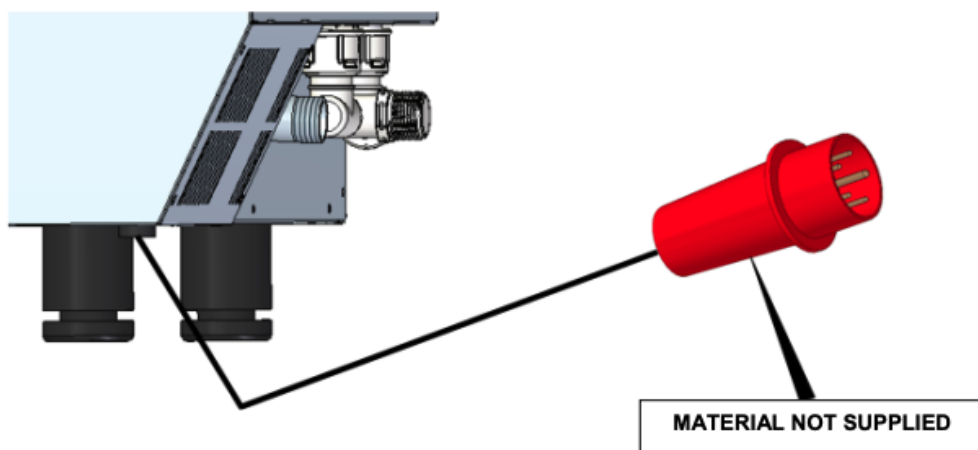

5.2 Víz csatlakozás (csak párasító funkcióval rendelkező sütőknél)

Ha a sütője párasító funkcióval rendelkezik, ajánlott egy vízlágyító és egy visszacsapó szelep közbeiktatása a készülék vízbemenete és a vízcsap közé.

A sütő vízbemeneti csatlakozója $\frac{3}{4}$ ".

Ajánlott egy digitális vízóra felszerelése a sütő által elfogyasztott víz mennyiségének mérésére, így tudni fogja, mikor kell kicserélni a szűrőt, vagy regenerálni a vízlágyítót.

FONTOS: a vízre való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e bármilyen koszolódás, maradék a bemeneti csőben. A bemeneti víznyomás 2 és 3 bar között kell legyen, a hőmérséklete legfeljebb 30 °C. Ha a bemeneti víznyomás nagyobb, kötelező nyomáscsökkentőt felszerelni.

5.3 Csatorna csatlakozás

- Használjon hőálló csövet a kondenzvíz kivezetéséhez.
- Célszerű a sütő lefolyócsövét egy megfelelő szifonra csatlakoztatni. A lefolyócsőnek legyen egy legalább 4%-os lejtése!
- A lefolyócső átmérője legyen nagyobb, mint a csatorna csatlakozás.
- A sütő csatornabekötése legyen önálló. Ha ez nem kivitelezhető, bizonyosodjon meg arról, hogy a fő csatorna úgy van méretezve, hogy az akadálymentes és garantálja a megfelelő áramlást
- Ne használjon a kifolyócsövön szűkítőt!


Ajánlott bekötési módok:

1. Fali csatlakoztatás

Be kell építeni egy függőleges, legalább 25 mm átmérőjű szellőző csövet, amely a jobb oldali ábrán látható módon a sütő felső burkolata fölé kell, hogy kiérjen.

A függőleges szellőzőcsatorna beszerelésének elmulasztása esetén a megfelelő vízelvezetés nem garantált, meghibásodáshoz és a garancia elvesztéshez vezethet.

2. Önálló, padlóból kiálló szifonra való bekötés - padlóösszefolyóba való kivezetés

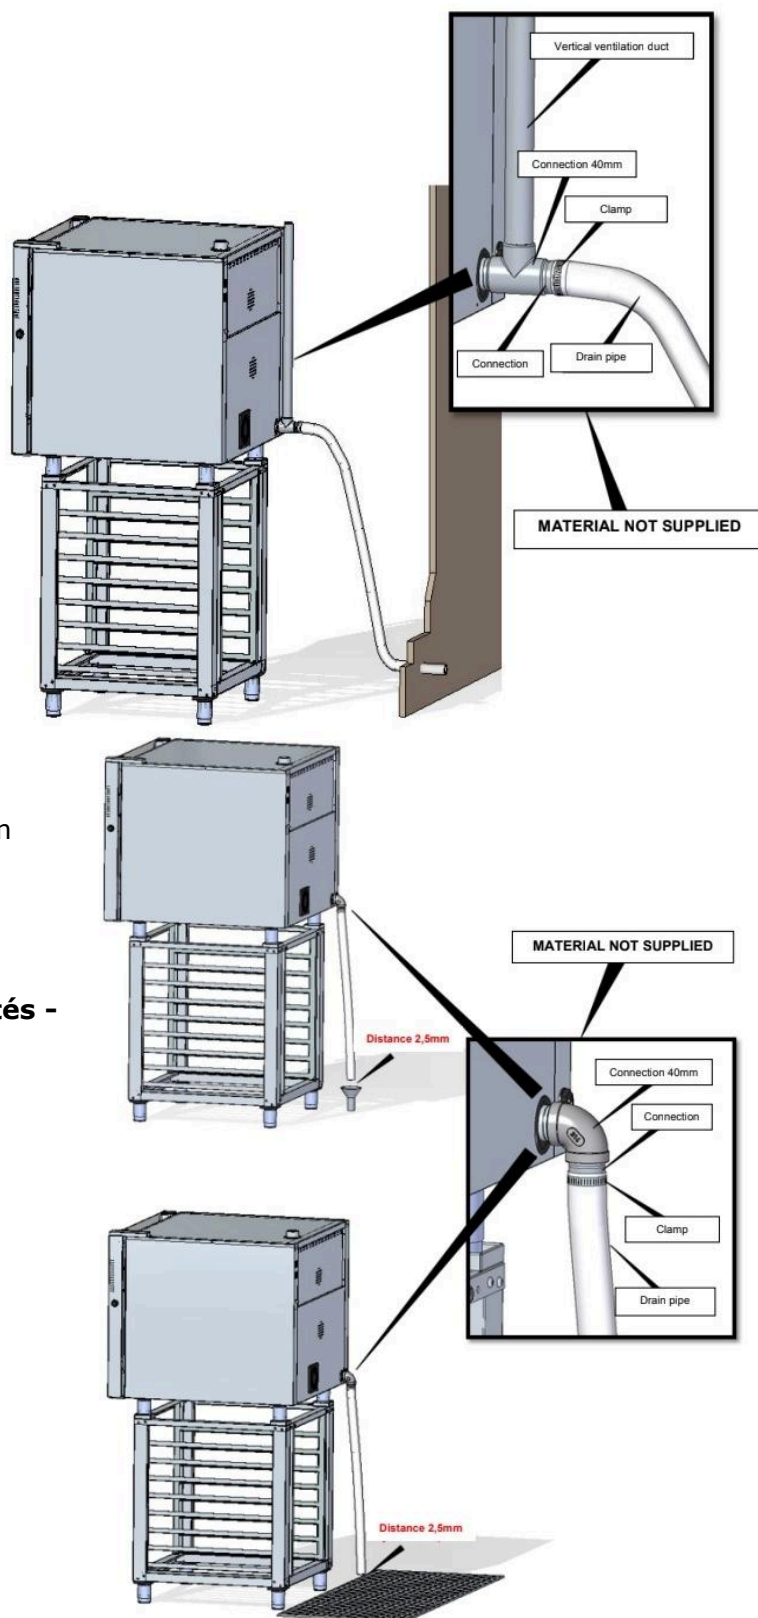

5.4 Sütőkamrából származó gőzkivezetés

A készülékből kiáramló gőzök nedvesek és magas hőmérsékletűek lehetnek, ezért ne használjon olyan anyagból készült elvezető csövet, amely nem egyformán hőálló, akár 250 °C-ig.

A párolás/sütés közben keletkező gázok/pára elvezetésére alkalmazható egy kondenzátor, amely lehetővé teszi a gőzök lecsapódását és a keletkezett víz elvezetését. A sütő hátoldalán található a gáz/gőzkivezetésre alkalmas kimeneti csatlakozó.

FONTOS: a kondenz képződés veszélye miatt a lefolyó csatlakozási pontja és a sütő kipufogó közötti távolságnak 2 m-en belülnek kell lennie.

5.5 Gáz bekötés

Figyelem! A gázhálózatra kötést csak a helyi gázszolgáltató által elfogadott szerelő végezheti a helyi és az országos előírásoknak megfelelően. A készüléket olyan helyiségben kell elhelyezni, amelynek szellőztetése megoldott, ezért ellenőrizze, hogy a friss levegő folyamatosan áramlik a helyiségben a megfelelő égés eléréséhez. A nem megfelelő csatlakoztatás tűzveszélyt okoz!


Ellenőrizze, hogy a készülék adatlapján szereplő gáz típus megfelel-e a helyi hálózat gáz típusának. Ellenőrizze, hogy a csatlakozási ponton mérhető gáznyomás megfelel a sütő használatához, és ha nem, egyeztessen a gázszolgáltatóval.

Vezetékes gázra való bekötés esetén ellenőrizze, hogy a nyomás legfeljebb 30 mbar legyen, ennél magasabb nyomás esetén a készüléket hálózatra kötni nem szabad. Bekötéskor a bemeneti csatlakozó előtt csap beszerelése kötelező!

Üzembe helyezéskor füstgáz-elemzés szükséges (CO, CO₂), hogy biztosított legyen a gyártó által alapértelmezettként beállított értékek megtartása (a higítatlan CO értéknek 1000ppm alattinak kell lennie). Bekötéskor ellenőrizni kell a gázszivárgást a teljes gáz körön, ehhez használjon például szivárgás kereső sprayt vagy detektort. Szigorúan tilos szivárgás kereséshez nyílt lángot használni!

Az üzem közben keletkező gázokat ki kell vezetni a helyiségből, vagy kéménnyel, vagy elszívó ernyővel.

Füstgáz elvezetés kéménnyel:

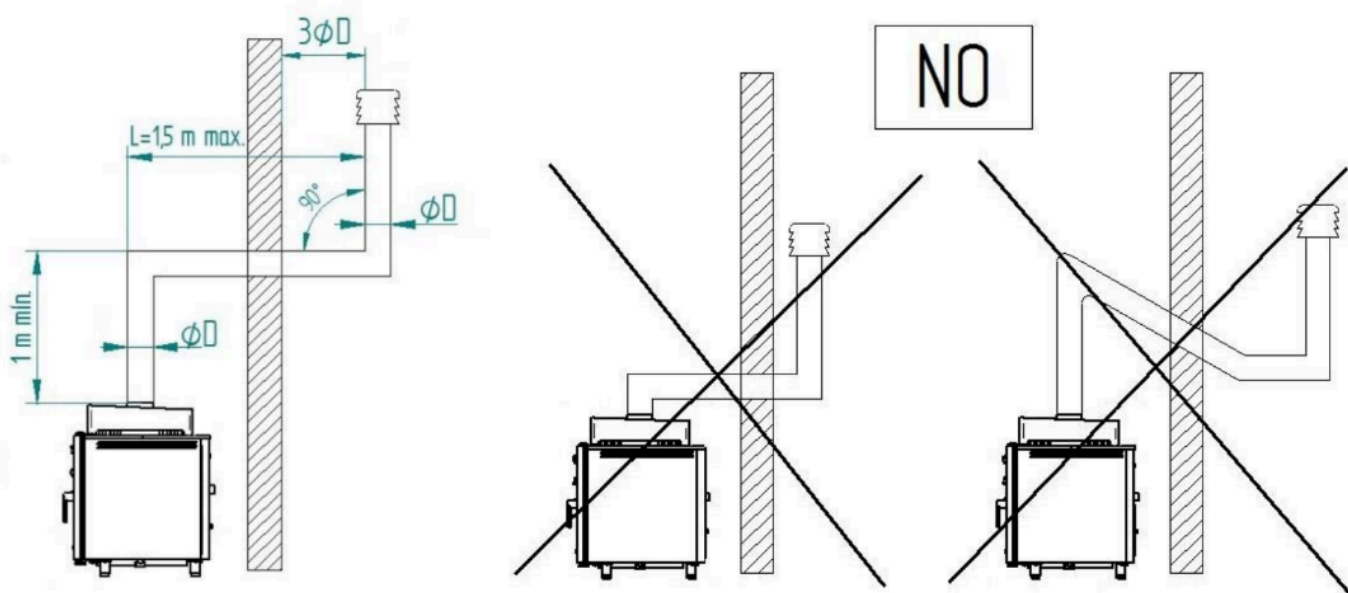

Füstgáz elvezetés elszívó ernyővel: a készülék fölé helyezzen elszívó ernyőt, mely legalább a készülék alapterülete x 120% méretű és legalább 500mm-rel a készülék felett van. Ennek az elszívó ernyőnek mindig üzemelnie kell, amikor a sütő be van kapcsolva.

A készülékek szélvédő burkolattal vannak ellátva, amelyet eltávolítani nem szabad.

Figyelem! A kiáramló füstgáz hőmérséklete elérheti az 500°C-t is, erre legyen tekintettel, amikor a készülék füstgáz elvezetését tervezi!

Gáz paraméterek beállítása: a készülék gyárilag a Magyarországon használt szabvány szerinti vezetékes gázra van beállítva, ha ettől eltérően szeretné használni, akkor az átalakítást csak szakképzett gázszerelő végezheti.

6. Használati útmutató - KIJELZŐ

Kérjük, olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, tartsa elérhető helyen, ha szükség lenne rá.

Amennyiben technikai információra van szükség, lépjen kapcsolatba forgalmazójával, vagy annak hivatalos szervizével.

Figyelem! Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

6.1 A készülék BE/KI kapcsolása

A készülék bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a  ikont a képernyő aktiválásához.

A készülék kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:


- Ellenőrizze, hogy nincs folyamatban lévő művelet.
- Nyomja meg a  ikont a képernyő készenléti (stand-by) módba állításához.

Ha a készülék be- vagy kikapcsolása közben áramkimaradás történik, a készülék az áramellátás visszatérésekor is kikapcsolva marad.

Ha az áramkimaradás egy sütési ciklus közben történik és 60 percnél rövidebb, az áramellátás visszatérésekor a sütési ciklus folytatódik, és az idő azzal az idővel korrigálódik, amíg a sütő áram nélkül volt.

Ha az áramkimaradás alatt fázisváltásnak kellett volna történnie, az áramellátás visszatérésekor a következő fázis elejétől indul újra.

Ha az áramkimaradás 60 percnél hosszabb, a készülék az áramellátás visszatérésekor is kikapcsolva marad.

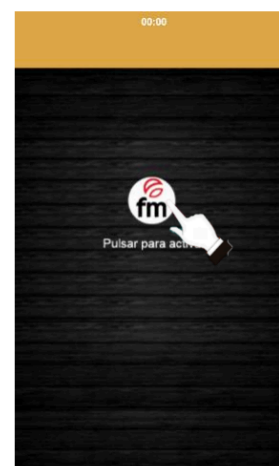

ON



OFF

6.2 Nyelv kiválasztása

Kövesse az alábbi lépéseket a menü nyelvének beállításához:

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és nincs folyamatban lévő művelet.

Nyomja meg a  ikont a főmenüben a beállítások menü eléréséhez, válassza a „**language**” (nyelv) opciót, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

Nyomja meg a  ikont a főmenübe való visszatéréshez.

6.3 Dátum és idő beállítása

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és nincs folyamatban lévő művelet.

Nyomja meg a  ikont a főmenüben a beállítások menü eléréséhez. Válassza a „**Clock**” (óra) opciót a dátum és az idő módosításához.

Nyomja meg a „h” (óra) számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetőszárvot) a kívánt óraérték beállításához.

Nyomja meg az „m” (perc) számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetőszárvot) a kívánt percérték beállításához.

Nyomja meg a „hét napja” számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt nap beállításához.

Nyomja meg a „dd” (nap) számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt nap beállításához.

Nyomja meg a „mm” (hónap) számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt hónap beállításához.

Nyomja meg az „yyyy” (év) számjegyet, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt év beállításához.

Nyomja meg a  ikont az összes módosítás mentéséhez.

6.4 Manuális sütési ciklus. Paraméterek

Előmelegítés

Minden sütési folyamathoz tartozhat előmelegítési ciklus, amelynek célhőmérséklet-feltételeit a kiválasztott mód és a sütéshez választott hőmérséklet határozza meg.



Figyelem: Ha a sütője kocsis kivitelű, javasoljuk, hogy az előmelegítési ciklus végrehajtásakor a kocsi már be legyen helyezve. Ha ez nem lehetséges, használja az erre a célra mellékelt takarófedelelet.

Kocsis sütő takarólemeze



LÁGY ELŐMELEGÍTÉS: Ehhez a módhoz nyomja meg az 1. ikont, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „PREHEAT SOFT” üzenet. Ebben az esetben az előmelegítés a kiválasztott sütési hőmérséklethez képest +10 °C-os hőmérséklet eléréséig aktív.

KÖZEPES ELŐMELEGÍTÉS: Ehhez a módhoz nyomja meg az 1. ikont, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „PREHEAT MEDIUM” üzenet. Ebben az esetben az előmelegítés a kiválasztott sütési hőmérséklethez képest +20 °C-os hőmérséklet eléréséig aktív.

ERŐS ELŐMELEGÍTÉS: Ehhez a módhoz nyomja meg az 1. ikont, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „PREHEAT HARD” üzenet. Ebben az esetben az előmelegítés a kiválasztott sütési hőmérséklethez képest +30 °C-os hőmérséklet eléréséig aktív.

Előmelegítés kiválasztása a kijelzőn

Sütéstípusok



SZÁRAZ HŐS SÜTÉS: Ehhez a sütéstípushoz nyomja meg az 1. ikont.

Ebben az esetben a gőzbefecskendezés leáll, és a sütőtér munkahőmérséklete 30 °C és 270 °C között mozoghat.



GŐZÖS SÜTÉS: Ehhez a sütéstípushoz nyomja meg a 2. ikont. Ebben az

esetben a páratartalom-szabályozás aktiválódik, lehetővé téve a 0 és 45 másodperc közötti időtartományban való munkát, a sütőtér hőmérséklete pedig 30 °C és 130 °C között mozoghat.



KOMBINÁLT SÜTÉS: Ehhez a sütéstípushoz nyomja meg a 3. ikont. Ebben

az esetben szintén aktiválódik a páratartalom-szabályozás, 0 és 45 másodperc közötti időtartománnyal. A sütőtér hőmérséklete ebben az esetben 30 °C és 250 °C között mozoghat.



Sütési módok



IDŐZÍTETT: Ehhez a sütési módhoz nyomja meg az 1. ikont. Ebben az

esetben a sütési fázisnak a felhasználó által előre beállított, meghatározott időtartama van.



MAGHŐMÉRŐ: Ehhez a sütési módhoz nyomja meg a 2. ikont. Ebben az

esetben a felhasználónak csak az étel belsejében kívánt hőmérsékletet és a sütőtér hőmérsékletét kell beprogramoznia. A sütési fázis akkor ér véget, amikor a maghőmérő érzékeli, hogy az étel elérte a felhasználó által beállított hőmérsékletet.



DELTA T: Ehhez a módhoz nyomja meg a 3. ikont. Ezt a sütési módot „lassú

sütésnek” is nevezik. Ebben a módban a felhasználó beállítja a maghőmérő célhőmérsékletét és egy Delta T értéket (a maghőmérőre beprogramozott és a sütőtér hőmérséklete közötti különbség).



A kiválasztott sütéstípusban és -módban az alábbi különböző paraméterek módosíthatók:

- A sütőtér célhőmérséklete: csak időzített sütés vagy maghőmérős mód esetén állítható be, a kiválasztott sütéstípustól (száraz hő, gőz, kombinált) függetlenül.
- „Delta T” hőmérséklet-különbség: csak Delta T (ΔT) sütési mód esetén állítható be, a kiválasztott sütéstípustól függetlenül.
- Páratartalom: csak gőzös és kombinált sütéstípusnál állítható be. Alapértelmezés szerint a páratartalom-szabályozás 10%-tól 100%-ig állítható százalékban, de kombinált sütés esetén a befecskendezési idő rövidebb lesz.
- A fázis időtartama: csak időzített sütési módnál állítható be.
- A maghőmérő célhőmérséklete: csak Delta T (ΔT) és maghőmérős sütési módoknál állítható be.
- Ventilátor sebessége: bármely kiválasztott sütéstípusnál/módnál beállítható, 10% és 100% közötti értékkel.
- A füstelvezető szelep nyitása: lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa, hány percig legyen nyitva a szelep a sütési folyamat vége előtt.

6.4.1 A sütési ciklus beállítása

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és nincs folyamatban lévő művelet.

Nyomja meg a  ikont a főmenüben a manuális sütési mód kiválasztásához.

A sütéstípus kiválasztása:

Nyomja meg a    ikonokat a sütéstípus kiválasztásához (száraz hő, gőz, kombinált).

A sütési mód kiválasztása:

Nyomja meg a    ikonokat a sütési mód kiválasztásához (időzített, maghőmérős, Delta T).

A sütőtér célhőmérsékletének kiválasztása (csak időzített és maghőmérős módban lehetséges):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt hőmérséklet-érték kiválasztásához.

A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A maghőmérő célhőmérsékletének kiválasztása

(csak maghőmérős és Delta T (ΔT) módban lehetséges):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt hőmérséklet-érték kiválasztásához.

A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A fázisidő kiválasztása

(csak időzített sütési módban lehetséges):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt időérték kiválasztásához.


A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A Delta T (ΔT) érték kiválasztása

(csak ΔT sütési módban lehetséges):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt hőmérséklet-érték kiválasztásához. A megerősítéshez

nyomja meg ismét a  ikont.

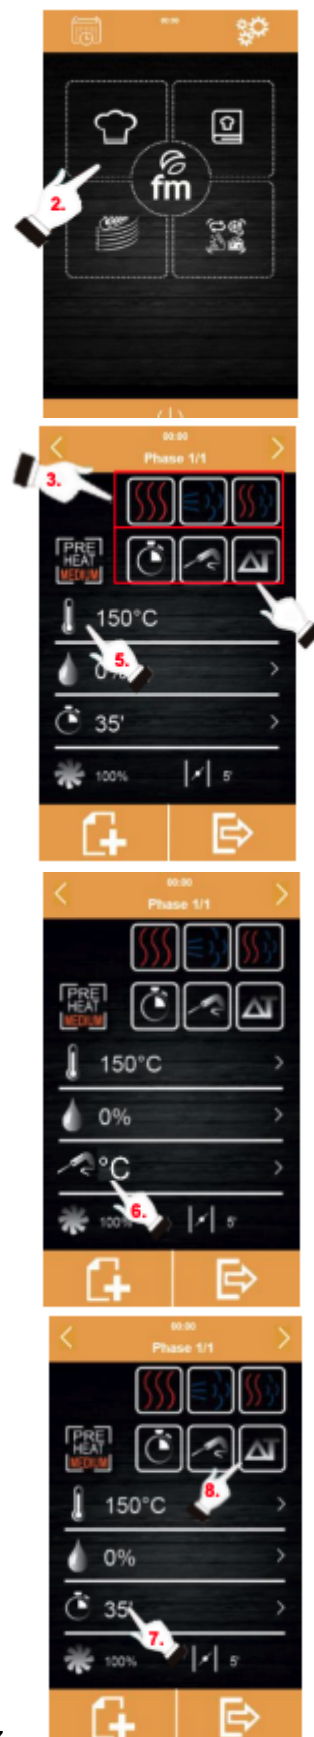

A páratartalom-idő értékének kiválasztása

(csak gőzös vagy kombinált sütésnél, a három sütési mód bármelyikénél lehetséges):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt páratartalom-idő kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A ventilátor sebességének kiválasztása

(bármely sütéstípusnál/módnál):

Nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt sebesség-százalék kiválasztásához.

A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A gőzszelep nyitási idejének kiválasztása:

Az időérték csak időzített sütési módban választható ki. Minden más módban csak a nyitás vagy zárás választható ki, a felhasználó által kívánt időpontban.

Ehhez nyomja meg a  ikont, majd a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) az időérték kiválasztásához időzített módban, vagy a nyitás/zárás kiválasztásához maghőmérős vagy Delta T (ΔT) módban.

A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

Fázis hozzáadása a sütési ciklushoz:

Nyomja meg a  ikont egy új fázis hozzáadásához a sütési ciklushoz, legfeljebb 6 fázisig. A további beállítások mindegyik fázisban a fenti lépések megismétlésével adhatók meg. Nyomja meg a nyilakat a kívánt,

korábban létrehozott sütési fázis kiválasztásához. Nyomja meg a  ikont egy nem kívánt sütési fázis törléséhez.



Sütési ciklus indítása

Állítsa be a kívánt sütési ciklust (lásd "A sütési ciklus beállítása fejezet").

A folytatáshoz nyomja meg a  ikont a beállított recept összefoglalójának megjelenítéséhez.

Ezután nyomja meg a **START** ikont az előmelegítési ciklus elindításához, ha ez az opció ki lett választva.

Az ajtó nyitása és zárása leállítja az előmelegítést (ha az aktív volt), és elindítja a sütési ciklus 1. fázisát.

A gőzszelep nyitása a sütési folyamat közben is módosítható a  ikon megnyomásával – ekkor a szelep nyitása manuális módra vált.

Nyomja meg a  ikont a sütőtér belső lámpájának be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg a  ikont a folyamatváltozók és a sütő komponensei állapotának megjelenítéséhez a képernyőn. Ehhez a felhasználónak kóddal kell rendelkeznie, amely csak a karbantartási szolgálat számára hozzáférhető.

A sütési ciklus végén hangjelzés aktiválódik, amely a ciklus végét jelzi. Ezután lehetőség nyílik a sütési ciklus meghosszabbítására. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:


Nyomja meg a  ikont.

Nyomja meg a  vagy  ikonokat (illetve a görgetőszárvot) a kívánt időérték kiválasztásához.

A megerősítéshez nyomja meg ismét a  ikont.

A folyamatban lévő sütési ciklus leállítása

Nyomja meg a **STOP** ikont egy folyamatban lévő sütési ciklus leállításához.

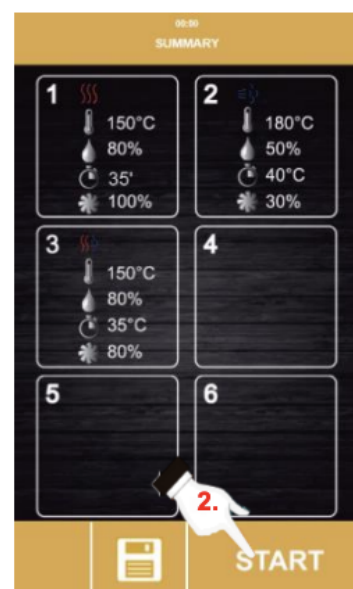

A „Receptjeim” szakácskönyv

A „Receptjeim” funkció lehetővé teszi egy recept ciklusbeállításainak elmentését.

Mentés után a sütő a mentett beállításokkal fog működni.

Recept mentése:

1. Állítson be egy sütési ciklust a „Sütési ciklus beállítása” fejezetben leírt lépések szerint.

2. Nyomja meg a  ikont a recept mentési folyamatának elindításához.


3. Nyomja meg a  ikont a recept mentési pozíciójának kiválasztásához.

4. Nyomja meg azt a pozíciót, ahová a receptet menteni

sz szeretné, majd nyomja meg a  ikont a művelet megerősítéséhez.

5. Írja be a recept nevét, majd nyomja meg a  ikont a megerősítéshez.


6. Nyomja meg a  ikont a kilépéshez és a mentési folyamat megerősítéséhez.

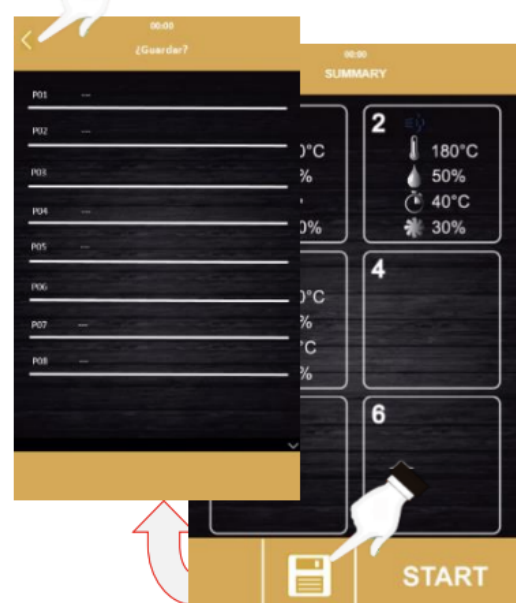

Recept indítása

Ez a sütő kétféle receptet kezel:

1. **FM INDUSTRIAL szakácskönyv:**
Ebben a szakácskönyvben előre beállított és konfigurált receptek és képek találhatók, széles ételválasztékkal. Csak ki kell választani a sütni kívánt étel típusát, a többit a sütő elvégzi.
2. **FELHASZNÁLÓI szakácskönyv:**
A felhasználók beállíthatják és elmenthetik saját receptjeiket (legfeljebb 48 receptig).

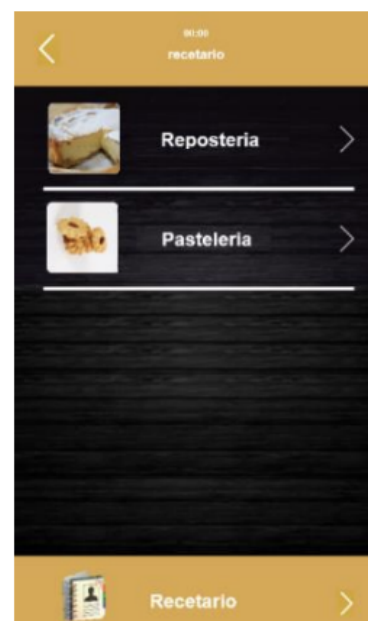

Mentett recept indítása:

Nyomja meg a  ikont a receptkönyvtár eléréséhez.

Válassza ki a kívánt receptet. Ez lehet a képernyőn már beállított receptek egyike, vagy egy korábban a felhasználó által mentett recept.

Nyomja meg a **START** ikont.

Mentett recept törlése:

Ez a művelet csak a felhasználó által létrehozott receptekre vonatkozik. Az alapértelmezetten regisztrált receptek csak egyes paramétereikben módosíthatók, de nem törölhetők.



Nyomja meg a  ikont a felhasználó által megadott receptek listájának eléréséhez.

Válassza ki a törölni kívánt receptet vagy pozíciót, majd nyomja meg a  ikont.

**Speciális ciklusok**

A „Speciális ciklusok” menü lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az FM INDUSTRIAL által létrehozott munkaciklusokat használja.

Az elérhető speciális ciklusok:

- Regenerálási ciklus maghőmérővel (maghőmérővel rendelkező modelleknél elérhető).
- Időzített regenerálási ciklus.
- Kelesztési ciklus.
- Hűtési ciklus. Célja a sütő 50 °C alá hűtése (javasolt nyitott ajtóval végrehajtani).
- Tisztítás (lásd „Tisztítás” fejezet).

Az alábbi táblázatok mutatják az egyes fent leírt ciklusok gyári beállításait:

Regenerálási ciklus maghőmérővel

- Sütőtér hőmérséklete: 110 °C (tartomány: 20...180 °C)
- Páratartalom: 70% (tartomány: 40...100%)
- Maghőmérő hőmérséklete: 70 °C (tartomány: 20...100%)
- Ventilátor sebessége: minimum (csak több sebességfokozatú sütőknél)
- Szelep nyitása: a ciklus végén

Időzített regenerálási ciklus

- Sütőtér hőmérséklete: 110 °C (tartomány: 20...180 °C)
- Páratartalom: 70% (tartomány: 40...100%)
- Idő: 25 perc (tartomány: 1 perc...VÉGTELEN)
- Ventilátor sebessége: minimum (csak több sebességfokozatú sütőknél)
- Szelep nyitása: a ciklus végén

Kelesztés

- Sütőtér hőmérséklete: 30 °C (tartomány: 20...50 °C)

- Páratartalom: 80% (tartomány: 40...100%)
- Idő: 2 óra (tartomány: 1 perc...5 óra)
- Ventilátor sebessége: minimum (csak több sebességfokozatú sütőknél)
- Szelep nyitása: a ciklus végén

Hűtés

- Sütőtér hőmérséklete: 50 °C
- Páratartalom: 0%
- Idő: amíg a sütőtér hőmérséklete 50 °C alá nem csökken
- Ventilátor sebessége: maximum
- Szelep nyitása: a ciklus elején

Ha a gyári ciklusok nem felelnek meg az igényeinek, ezek a ciklusok módosíthatók és receptként elmenthetők.

Ehhez lépjen be a kívánt speciális ciklusba (kelesztés, regenerálás, hűtés stb.), és járjon el ugyanúgy, mint egy recept mentésekor.

Speciális sütési ciklus indítása:



1. Nyomja meg a  ikont a „Speciális ciklusok” menü eléréséhez.
2. Nyomja meg a kívánt speciális ciklust (regenerálás, kelesztés vagy hűtés).
3. Ezután nyomja meg a **START** ikont a ciklus elindításához.



Automatikus tisztítás

(opcionális funkció - a készülékhez CSAK a rendeléskor kérhető)

Ez a készülék fel van készítve a sütő automatikus tisztítórendszerének vezérlésére.

Ehhez három különböző tisztítási program áll rendelkezésre:

- LÁGY tisztítás – 45 perc: gyakori használatra alkalmas, nem zsíros, kevésbé makacs szennyeződésekhez.
- KÖZEPES tisztítás – 1 óra 10 perc: több egymást követő sütési folyamat után keletkező, kevésbé makacs szennyeződésekhez alkalmas.
- ERŐS tisztítás – 1 óra 36 perc: zsíros és erősen makacs szennyeződésekhez alkalmas.

⚠ **Figyelem:** Ha a sütője regál kocsis kivitelű, ne feledje, hogy a mosási ciklus elindításához a kocsinak be kell lennie helyezve.

Kövessen az alábbi lépéseket egy tisztítási ciklus elindításához:

1. Nyomja meg a  ikont a „Speciális ciklusok” menü eléréséhez.
2. Nyomja meg a  ikont az automatikus tisztítás menü eléréséhez.
3. Ezután válassza ki a kívánt tisztítási programot (LÁGY, KÖZEPES vagy ERŐS).
4. Végül nyomja meg a **START** ikont a tisztítási ciklus elindításához.



Tisztítószer és öblítő

Ez a készülék fel van készítve a sütő automatikus tisztítórendszerének vezérlésére. Ehhez három különböző tisztítási program áll rendelkezésre:

⚠ **Figyelem:** Viseljen gumi védőkesztyűt és védőmaszkot vagy védőszemüveget, mielőtt ezekhez a vegyi termékekhez nyúlna.

Tisztítószer: koncentrált lúgos tisztítószer, amelyet kifejezetten az FM-sütők automatikus tisztításához terveztek.

⚠ **Figyelem:** Bármely más tisztítószer vagy tisztítási termék használata rossz eredményt vagy károsodást okozhat, ami a garancia elvesztésével jár.

Öblítő: sav-bázis alapú készítmény, amely vízzel keverve gyorsabb szárítást és jobb végeredményt biztosít.

⚠ **Figyelem:** Bármely más öblítőtermék használata rossz eredményt vagy károsodást okozhat, ami a garancia elvesztésével jár.



DETERGENT



RINSE

Használat:

Helyezze a sütő öblítő- és tisztítószer-csöveit a megfelelő tartályokba. Indítson el egy automatikus tisztítási folyamatot a 6.8. szakaszban leírt lépések szerint.

Ha a sütőt éppen használták és még forró, a tisztítási program csak akkor indul el, amikor a sütőtér hőmérséklete 100 °C alá csökken. Ehhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

⚠ **Figyelem:** Egy mosási ciklus végrehajtása után távolítsa el minden ételmaradékot.

i Kérjük, ezen termékek beszerzéséhez forduljon közvetlenül a forgalmazójához.

Az automatikus mosás fázisai

Minden tisztítási ciklus az alábbi fázisokból áll:

1. Előtisztítási fázis: a sütő sütőtere megemeli hőmérsékletét a tisztítási folyamat megkönnyítése érdekében. A sütő 15 percig gőzt fecskendez a sütőtérbe. Ezután a tisztítókar 2 percig vizet fecskendez öblítés céljából.
2. Tisztítási fázis: a tisztítórendszer elkezd befecskendezni a tisztítószeret, majd szünetet tart, hogy a tisztítószer egy előre beállított ideig hathasson. Ezután vízzel öblít.
3. Öblítési fázis: a tisztítórendszer elkezd befecskendezni az öblítőt, majd szünetet tart, hogy az öblítő egy előre beállított ideig hathasson. Ezután vízzel öblít.
4. Szárítási fázis: ebben a fázisban a sütő fűtőelemei és ventilátorai aktiválódnak a sütő szárítása érdekében.

Programozott automatikus indítás

Az automatikus indítás funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy akár 9 heti indítást is beprogramozzon a sütőhöz, kiválasztva azokat a recepteket, amelyekkel a sütőt indítani szeretné.

Automatikus indítás beállítása:

1. Ellenőrizze, hogy legalább egy recept el van mentve.



2. Nyomja meg a ikont a heti programozás eléréséhez.
3. Ezután állítsa be a napot, az időpontot és a receptet a sütő automatikus indításához. Ha további programot szeretne regisztrálni egy másik indításhoz, nyomja meg a ikont.
4. Nyomja meg a ikont a kiválasztott adatok elfogadásához és elmentéséhez.

Automatikus indítás aktiválása:

5. Ellenőrizze, hogy legalább egy programozott indítás létezik.
6. Nyomja meg a ikont a sütő kikapcsolásához. Ezután nyomja meg a ikont a sütő programozott indításának aktiválásához. Ezt követően a programozási adatok megjelennek a képernyőn.

„Multicook” sütés

Ez a rendszer lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különböző sütési idejű ételeket süssön egyszerre, és az egyes ételek elkészülésekor külön-külön jelezze azok végét, amikor a tálcák készen állnak.

A „multicook” sütés elérésének 2 különböző módja van:

Multicook sütési ciklus beállítása mentett receptből:

1. Ellenőrizze, hogy nincs folyamatban lévő művelet.
2. Állítsa be a „multicook” sütési ciklust egy receptből.

Ehhez nyomja meg a ikont a szakácskönyv eléréséhez.


3. Válasszon ki egy már programozott receptet a szakácskönyvből. A képernyő megjeleníti a kiválasztható tálcák számát. A képernyő alján a sütési paraméterek és a készülék aktuális hőmérséklete látható.

4. Nyomja meg a kívánt szint ikonját. Ezután nyomja meg a „TRAY” ikont további receptek felvételéhez. A készülék automatikusan kiszűri a kiválasztott paraméterekkel kompatibilis recepteket.
5. Ha új tálcat szeretne kiválasztani a szakácskönyv megnyitása nélkül, egyszerűen nyomja meg a kívánt szintet, például 4.

6. Ezután nyomja meg a 0:00:00 ikont az adott étel sütési idejének módosításához.

7. Nyomja meg a vagy ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt időérték kiválasztásához.


8. Nyomja meg a **START** ikont a sütési folyamat megerősítéséhez és elindításához.

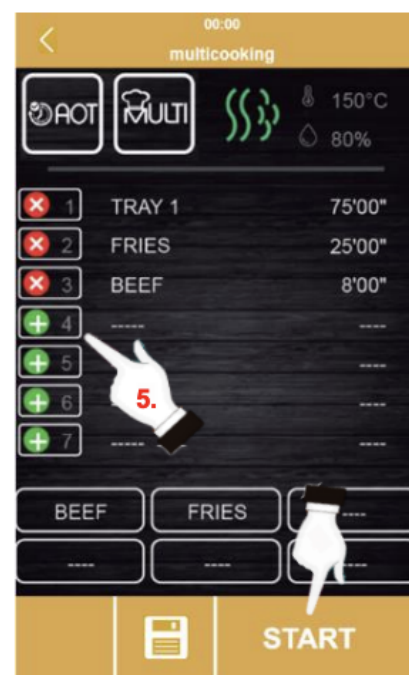

9. Az előmelegítés befejezése után nyissa ki a sütő ajtaját, és helyezze be az összes beállított tálcát. Az egyes ételek sütési ciklusának befejeztével hangjelzés aktiválódik, és az adott tálca zölden világít a képernyőn. Ekkor nyissa ki a sütő ajtaját, vegye ki a tálcát, majd zárja be újra az ajtót. Ismételje ezt a lépést az összes programozott recept elkészültéig.
10. A művelet bármikor leállítható a **STOP** ikon megnyomásával.

Multicook sütési ciklus beállítása manuálisan megadott receptből:

1. Állítsa be a multicook sütési ciklust egy receptből. Ehhez nyomja meg a  ikont a szakácskönyv eléréséhez.
2. Válassza ki a kívánt sütési paramétereket (előmelegítés, páratartalom, hőmérséklet stb.), majd nyomja meg a  ikont az elfogadáshoz.
3. Nyomja meg a kívánt szint  ikonját egy újabb tálca felvételéhez. Vegye figyelembe, hogy ez a tálca ugyanazokat a sütési feltételeket (páratartalom-százalék és hőmérséklet) kapja, mint az elsőként kiválasztott tálca.
4. Ezután nyomja meg a  ikont az új tálca sütési idejének módosításához.
5. Nyomja meg a  vagy  ikonokat (illetve a görgetősávot) a kívánt időérték kiválasztásához.
6. Nyomja meg a **START** ikont a sütési folyamat megerősítéséhez és elindításához.
7. Az előmelegítés befejezése után nyissa ki a sütő ajtaját, és helyezze be az összes beállított tálcát. Az egyes ételek sütési ciklusának befejeztével hangjelzés aktiválódik, és az adott tálca zölden világít a képernyőn. Ekkor nyissa ki a sütő ajtaját, vegye ki a tálcát, majd zárja be újra az ajtót. Ismételje ezt a lépést az összes programozott recept elkészültéig.
8. A művelet bármikor leállítható a **STOP** ikon megnyomásával.

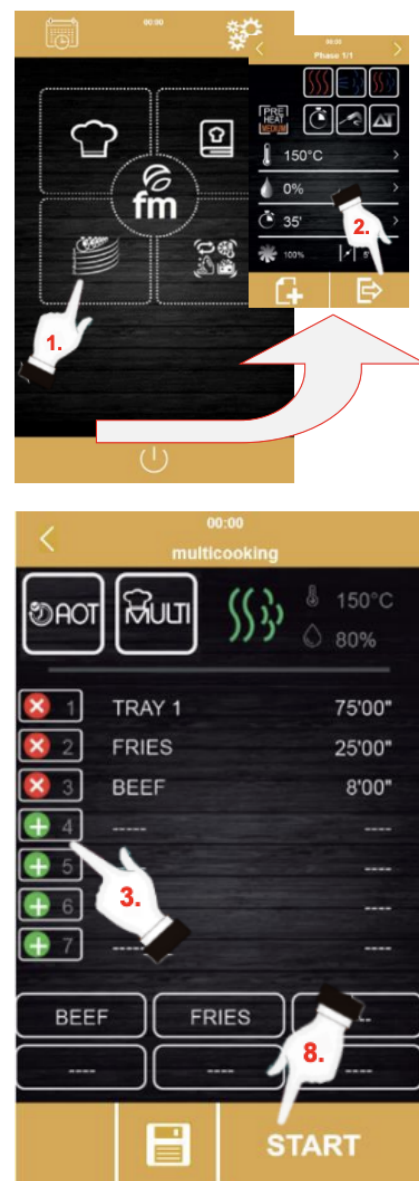

„All On Time” (egyidejű) sütés

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különböző ételeket azonos befejezési idővel süssön. A sütő jelzi, mikor kell behelyezni az egyes előre beállított tálcákat. A sütés eredménye az összes étel egyidejű elkészülése.

Az „all on time” sütés beállításához először kövesse az előző fejezetben leírt lépéseket (multicook sütési ciklus beállítása mentett vagy manuálisan megadott receptből).



1. A beállítás után nyomja meg a  ikont az „all in time” sütési mód aktiválásához.

2. Az előmelegítés befejezése után nyissa ki a sütő ajtaját, és helyezze be azokat a tálcákat, amelyeket a sütő kér (a képernyőn zölden jelennek meg). Zárja be a sütő ajtaját. Ismételje ezt a lépést, amikor a sütő hangjelzést ad, és egy tálca zölden jelenik meg. Minden termék egyszerre lesz kész.

3. A művelet bármikor leállítható a **STOP** ikon megnyomásával.

„Multicook” / „All On Time” recept mentése

Kövesse az alábbi lépéseket egy recept memóriába mentéséhez:

1. Állítson be egy sütési ciklust a „Multicook” vagy „All on Time” fejezetben leírt lépések szerint.
2. Nyomja meg a  ikont a beállított ciklus elmentéséhez.
3. Válassza ki azt a pozíciós számot, ahová a receptet menteni szeretné.
4. Írja be a recept nevét.
5. Nyomja meg a  ikont a név megerősítéséhez.
6. Nyomja meg a  ikont a kilépéshez és a recept megerősítéséhez.



HACCP-adatok rögzítése

A sütő képes HACCP-adatok rögzítésére, amelyek segítségével felmérhetők a veszélyek, és megelőzésre összpontosító ellenőrzési rendszerek hozhatók létre.

A HACCP-alkalmazás növeli az élelmiszer-biztonságot, és más fontos előnyöket is kínál, például megkönnyíti az illetékes hatóságok ellenőrzési munkáját, valamint elősegíti a nemzetközi kereskedelmet az élelmiszer-biztonságba vetett bizalom növelésével.

Néhány fő célkitűzés:

- Az élelmiszer-biztonság megerősítése.
- Az élelmiszerjog betartásának megkönnyítése.
- Az exportok ösztönzése az élelmiszer-biztonságba vetett bizalom növelésével.
- A gyorsaság és az átláthatóság elősegítése az ellenőrzések során.

Ebből a célból a készülék az alábbi események és hőmérsékletek rögzítését teszi lehetővé:

Események:

- Használt recept
- Ajtó nyitása és zárása
- Az egyes sütési fázisok kezdete és vége

- Hőmérséklet-mintavétel 5 percenként

Hőmérsékletek:

- Sütőtér hőmérséklete
- Maghőmérő hőmérséklete

HACCP-adatok rögzítésének végrehajtása

1. Állítsa a képernyőt „PRESS TO ACTIVATE” (érintse meg az aktiváláshoz) módba.
2. Helyezzen be egy külső memóriát a sütő kijelzőjének USB-portjába.
3. Nyomja meg a „Download HACCP” (HACCP letöltése) gombot.
4. Válassza ki azt a dátumot és időpontot, amelytől kezdve le szeretné tölteni az adatokat.



Ezután nyomja meg a  ikont.



5. Ezután nyomja meg ismét a  ikont a „downloading HACCP?” (HACCP letöltése?) megerősítéséhez.

6. Távolítsa el a külső memóriát.

Ezek az adatok bármely, szövegfájlok olvasására alkalmas számítógépen megtekinthetők.

⚠ Figyelem: A HACCP-adatok megfelelő rögzítéséhez a készülék dátumát és idejét naprakészen kell tartani.

Riasztások

Riasztás esetén hangjelzés aktiválódik. A képernyőn megjelenik egy  ikon és egy riasztási kód.

A riasztás leállításához érintse meg a képernyő közepét.

Az alábbi táblázat ismerteti a készülék riasztási kódjainak jelentését.

RIASZTÁS	LEÍRÁS
RTC riasztás	Leírás: RTC (helytelenül beállított dátum és idő) Megoldás: • Állítsd be a jelenlegi dátumot és időt a riasztás megszüntetéséhez. Ehhez menj a Beállítások → Óra menüpontba.
Kamraszonda riasztás	Leírás: Kamraszonda hiba Megoldások: • Ellenőrizd a kamraszondát. • Ellenőrizd, hogy a kamraszonda megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez. • Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréld ki a szondát. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában aktiválódik, sütési ciklus nem indítható. • Ha a riasztás egy sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll. • A hőmérséklet-szabályozás kimenete lekapcsolódik.

Maghőmérséklet-szonda riasztás	Leírás: Maghőmérséklet-szonda hiba Megoldások: • Ellenőrizd a maghőmérséklet-szondát. • Ellenőrizd, hogy a szonda megfelelően csatlakozik-e a tápegységhez. • Ha a probléma továbbra is fennáll, cseréld ki a maghőmérséklet-szondát. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában aktiválódik, Delta T ciklus nem indítható maghőmérséklet-szondával sem. • Ha a riasztás egy Delta T vagy maghőmérséklet-szondás sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll.
PF riasztás	Leírás: Áramellátás megszakadása vagy a sütő szabálytalan kikapcsolása. Akkor aktiválódik, ha megszakad a tápellátás, vagy ha a sütőt nem megfelelően kapcsolják ki. A helyes kikapcsoláshoz a sütőt akkor kell lekapcsolni, amikor a kijelzőn a „PRESS TO ACTIVATE” (Nyomja meg az aktiváláshoz) felirat látható. Megoldások: • Nyomd meg a riasztást, hogy eltűnjön a kijelzőről. • Ellenőrizd a készülék elektromos csatlakozását. • Ellenőrizd az egység áramellátását. • Ellenőrizd, hogy a sütőt a „PRESS TO ACTIVATE” felirat megjelenésekor kapcsolod-e ki. Fő következmények: • Ha a tápellátás egy sütési ciklus közben szakad meg, a tápellátás helyreállásakor a ciklus az elejétől újraindul, amennyiben a kimaradás 60 percnél rövidebb volt; ellenkező esetben a ciklus megszakad.
COM. BASE riasztás	Leírás: COM BASE (nincs kommunikáció a vezérlőmodul és a kijelző között) Megoldás: • Ellenőrizd a kijelzőt a tápegységgel összekötő vezetékeztést. Ehhez ellenőrizd, hogy a fehér vezeték (35-ös tű) és a sárga vezeték (34-es tű) megfelelően csatlakozik-e mind a tápegységhez, mind a kijelzőhöz. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában aktiválódik, sütési ciklus nem indítható. • Ha a riasztás egy sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll.
Termikus védelem riasztás	Leírás: Motor termikus védelme Megoldások: • Kapcsold ki a sütőt, majd 10 perc múlva kapcsold vissza. • Vizuálisan ellenőrizd, hogy van-e rossz állapotú motor. Ha igen, cseréld ki. • Ha lehetséges, ellenőrizd a motorok belső klixonjainak folytonosságát, hogy beazonosítsd, melyik motor van rossz állapotban.

	Ha megtaláltad, cseréld ki. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában aktiválódik, sütési ciklus nem indítható. • Ha a riasztás egy sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll.
HT riasztás	Leírás: A sütő tápegységének túlmelegedése Megoldások: • Ellenőrizd, hogy a hűtőventilátor megfelelően működik-e. • Ellenőrizd, hogy a sütő a kézikönyvben megadott biztonsági távolságoknak megfelelően van-e telepítve, és hogy semmi nem akadályozza a meleg levegő kiáramlását a szellőzőnyílásokon. • Ha a riasztás nem szűnik meg, lépj kapcsolatba a márkaszervizzel.
Ajtónyitás riasztás	Leírás: Ajtónyitás-riasztás Megoldások: • Ellenőrizd, hogy az ajtó teljesen zárva van-e. • Ellenőrizd, hogy az ajtóérzékelő nem sérült-e. Ha igen, cseréld ki. • Helyezd közelebb az ajtóérzékelőt az ajtóhoz. • Ha a riasztás nem szűnik meg, lépj kapcsolatba a márkaszervizzel. Fő következmény: • Ha ez a riasztás egy sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll, amíg az ajtót be nem csukják.
Biztonsági termosztát riasztás	Leírás: Biztonsági termosztát Megoldások: • Állítsd vissza (reset) a biztonsági termosztátot. • Ellenőrizd, hogy a biztonsági termosztát megfelelően csatlakozik-e. • Ellenőrizd, hogy a tápegység 9-es tűje megfelelően csatlakozik-e. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában aktiválódik, sütési ciklus nem indítható. • Ha a riasztás egy sütési ciklus közben aktiválódik, a ciklus leáll.
Égőtér-kamra riasztás (csak gázüzemű sütőknél)	Leírás: Égőtér-kamra elzáródás Megoldások: • n1E513 típusú riasztás esetén: nyugtázd a riasztást, és indítsd újra. A sütő legfeljebb 7 indítási kísérletet tesz. • n1E13 típusú riasztás esetén: húzd ki a sütőt a hálózathoz, majd 10 másodperc múlva dugd vissza. • n1E100 típusú riasztás esetén: ne manipuláld a sütőt, hívd hivatalos márkaszervizt. • n1E515 típusú riasztás esetén: ellenőrizd, hogy a kivezetés nincs-e eltömődve, nyugtázd a riasztást, és indítsd újra. Ha a riasztás ismétlődik, végezd el a következő ellenőrzéseket:

	• Ellenőrizd a sütő gázellátását. Ellenőrizd a bemeneti nyomást és a szelep nyitását a fő ellátóvezetéken. • Fordítsd meg a schuko dugó polaritását. Ehhez húzd ki a dugót, majd a pólusok felcserélésével dugd vissza. Fő következmények: • Ha a riasztás a készülék bekapcsolt állapotában következik be, sütési ciklus nem indítható. • Ha a riasztás egy sütési ciklus közben következik be, a ciklus megszakad.
--	---

Ha kérdése van a Sütővel, kapcsolódó kiegészítőkkal kapcsolatban, vagy készüléke meghibásodott, karbantartást igényel, egyeztessen forgalmazójával, kereskedőjével, vagy forduljon bízalommal a [GAMMO EUROPE Ügyfélszolgálatához!](#)