

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAXIMA olajsütők

Modellek:

09365010, 09365011, 09365020, 09365021, 09365155, 09365156, 09365228,
09365229, 09365230, 09365231, 09365232, 09365233, 09365234

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A készülék megértése és helyes használata érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Tartsa elérhető helyen, bármilyen szükség esetére.

A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a gép adattábláján található műszaki adatok megfelelnek-e a munkavégzés helyén elérhető hálózati feszültségnek.

A gép beszerelését szakembernek kell elvégeznie a gyártó előírásainak és a helyi törvényeknek megfelelően. A berendezést egy páraelszívó alatt kell elhelyezni, amelynek meg kell felelnie az UNI-CIG 7129 ÉS 8723 szabványoknak.

A MAXIMA olajsütők csak különböző élelmiszerek olajban való sütésére használhatók. Minden ettől eltérő alapanyaggal, vagy más célra való használat meghibásodáshoz vezethet, ilyen esetben a készülék javítása nem garanciális, a gyártó és a forgalmazó felelősséggel nem terhelhető.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A gépet a készülék hátulján található adattábla segítségével tudja beazonosítani.

Távolítsa el a védő fóliát. Tartsa be a következő alapvető szabályokat:

- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a gép adat tábláján feltüntetett értékkel.
- A készülék csak szabályosan földelt hálózati csatlakozóhoz csatlakoztatható.
- Csatlakoztassa a készüléket a készülék teljesítményéhez megfelelően tervezett elektromos hálózathoz (lásd az adat táblát a készülék hátulján).

Az elektromos csatlakoztatást szakemberrel kell elvégeztetni a CEI szabványoknak megfelelően. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni hogy egyetlen része se érje el az 50°C-ot szobahőmérsékleten.

Beszerelés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati csatlakozó vagy kapcsoló könnyen hozzáférhető ha a berendezés a végleges üzemeltetési helyére kerül.

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET EZEN BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA ESETÉN.

A készülék összeszerelése:


1. Tegye helyére a belső edényt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
2. Tegye a helyére a fűtőbetétet is tartalmazó vezérlő panelt (MAXIMA 4 és 4+4 olajsütők esetén)!
3. A kosarat úgy helyezze el a belső edényben, hogy a tartó sín rögzítse, és ne a fűtőbetét tartsa!
4. Töltse fel olajjal a készüléket a minimum és maximum jelölések közötti szintig!
(Ha zsírt használ, azt meg kell olvasztani mielőtt beönti a tartályba.)

FIGYELEM! Soha ne használja a készüléket olaj nélkül, kevés olajjal vagy túl sok olajjal, az a garancia megvonását eredményezheti!

5. Tegye a kosár fölé a fedőt.

FONTOS! A készüléket vendéglátóipari használatra tervezték és csak megfelelő végzettségű, oktatásban részesült személy által üzemeltethető!

KEZELŐFELÜLET

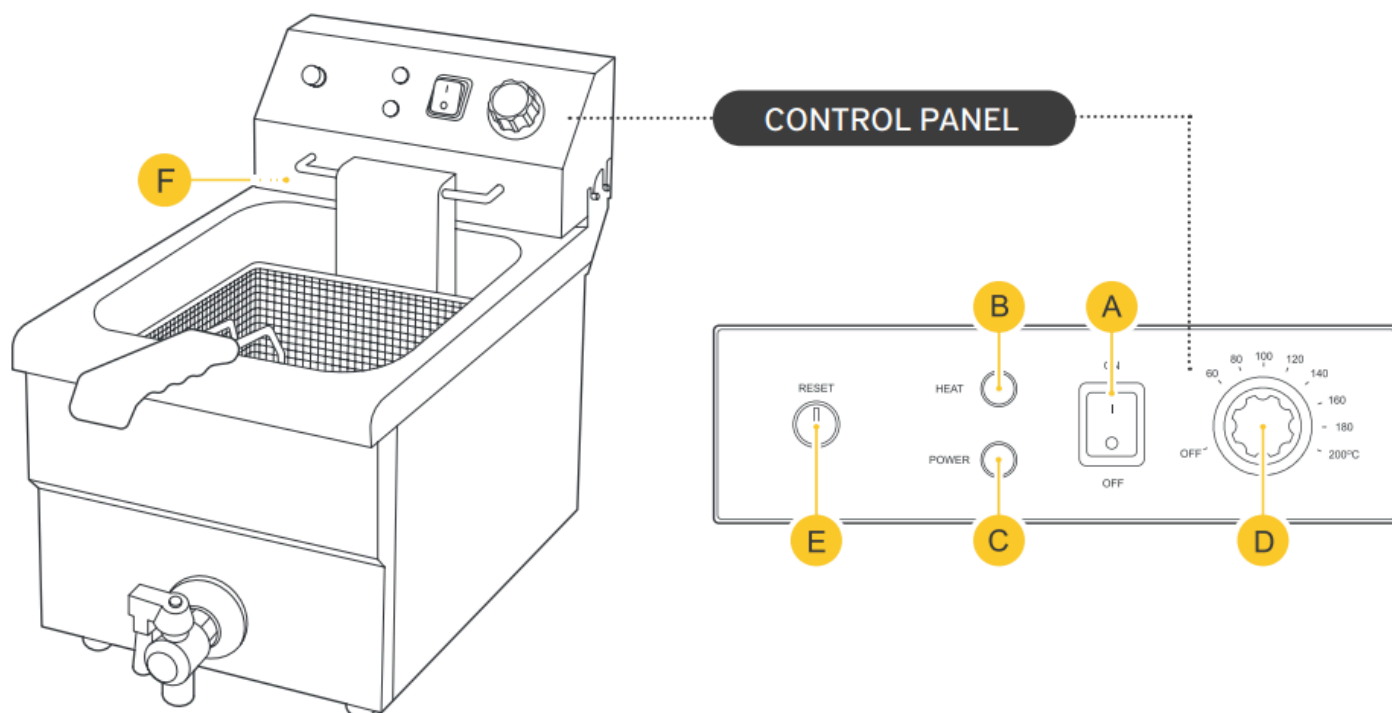

- A. ON/OFF - Be/Kikapcsoló gomb
- B. Fűtés aktív jelzőfény
- C. Készülék áram alatt jelzőfény
- D. Hőfokszabályzó
- E. Reset gomb (Biztonsági hőkioldó: túlmelegedés esetén kiold - a készü
- F. Biztonsági mikrokapcsoló (a fűtőegység alján található, automatikusan lekapcsolja az áramellátást, ha a fűtőegység tévedésből kiemelésre került).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELINDÍTÁS

1. Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba.
2. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF gombbal (A).
3. Állítsa be a kívánt célhőmérsékletet a hőfokszabályzó segítségével (D).
A Fűtés aktív jelzőlámpa bekapcsol (B) és ha a beállított hőmérsékletet elérte a készülék, kikapcsol.
4. Vegye le a fedőt és a készülék most használatra kész.
5. A sütni kívánt terméket először szárítsa meg mielőtt lassan belemártja az olajba.
6. Ha fagyasztott terméket kíván sütni, csak félig töltsen meg a sütő rácst és nagyon lassan engedje bele az olajba.
7. Tegye vissza a fedőt és amikor a termék kész, vegye le a fedőt és vegye ki a kosarat a gépből.

KIKAPCSOLÁS: Kapcsolja ki a gépet az ON/OFF gombbal.

MEGJEGYZÉS: ha az elektromos kábel a hálózati csatlakozóba dugva marad, akkor a készülék még feszültség alatt van. A napi program végeztével ajánlott a készüléket teljesen áramtalanítani!

KARBANTARTÁS

1. Sütés után távolítsa el az olajban úszó maradékokat.
2. Időnként ürítse ki a hideg olajat a tartályból és mossa ki a tartályt semleges mosogatószeres melegvízzel.
Mossa le a fűtőszálat ugyanezzel a módszerrel, ügyelve a termosztát kapilláris érzékelőjére.
3. A kezelő felületet CSAK teljesen áramtalanított állapotban, CSAK semleges mosogatószeres vízzel átitatott nedves ruhával törölje át, majd utána törölje szárazra.
NE HASZNÁLJON FOLYÓ VIZET VAGY MARÓ ANYAGOKAT A TISZTÍTÁSHOZ.
FONTOS: Bármilyen tisztítási folyamat megkezdése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról és várjon amíg az olaj és a fűtő test lehűl!
4. Tisztítás után törölje át az elemeket puha száraz törlővel, majd hagyja a készüléket alaposan kiszáradni.

HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK

1. Ellenőrizze, hogy
 - a főkapcsoló be van-e kapcsolva (A: On/Off)
 - a fűtőegység megfelelően helyére van-e téve (ellenkezőleg a biztonsági mikrokapcsoló (F) megszakított állapotban marad)
 - a biztonsági hőkioldó (E) a megfelelő pozícióban van-e (a piros túske nincs lesüllyedve).A biztonsági termosztát működésbe lép amikor az olaj hőmérséklete túllépi a 230 °C-ot! Ilyenkor meg kell várni, míg az olaj és a készülék visszahűl, kb. 180°C-ra, a biztonsági hőkioldó csak ezt követően kapcsolható vissza.
2. Ha a biztonsági termosztát ismételten működésbe lép, hívjon szakembert.
3. Szervizelés során mindig ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.



Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt.

Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.