

GAMMO feltéthűtő készülékek

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A GAMMO feltéthűtők kiválóan alkalmasak élelmiszerek, alapanyagok alacsony hőmérsékleten való tárolására. A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

ÁTVÉTELT MEGELŐZŐEN

- Ha a csomagoláson bármilyen sérülést tapasztal, jelezze ezt azonnal a futárnak, kérjek kárjegyzőkönyvet és értesítse forgalmazóját!
- Kárjegyzőkönyv nélkül az esetleges sérülések utólagos jelzése nem elfogadott.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


- A terméket csak arra szabad használni, amire gyártották: élelmiszer alapanyagok (pizza, saláta, gyros feltétek) hidegen való tárolására!
A gyártó és a forgalmazó nem felelős a helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért, sérülésért.
- Ez egy kereskedelmi célú termék, és csak olyan képzett szakember használhatja, aki elolvasta és teljes mértékben megértette ezt a használati útmutatót. Gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (felügyelet nélkül) nem használhatják.
- Tartsa be a helyi munkavédelmi, tűzvédelmi, elektromos csatlakozásra vonatkozó szabályokat!
- NE tisztítsa a készüléket vízsugárral!
- NE használja a készüléket szabad térben.
- NE használja a készüléket orvosi termékek tárolására.
- NE használja a készüléket elektromos gépek, kiegészítők, alkatrészek tárolására.
- A készüléket mindig az alsó részétől emelve mozgassa, tárolja.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki mindig a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- Tartsa gyerekektől távol a csomagolóanyagokat.
Ezeket a helyi hulladék újrahasznosítási szabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.
- Ha az elektromos kábel megsérült, cseréltesse azt ki egy szakemberrel!
- Ne használja kültéri helyszínen, direkt napfény alatt, vagy fagypont közeli helyiségben!
- Ne engedje a készülékeket gyerek által használni, vagy felügyelet nélkül a közelében lenni!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!
- **Szállítás után 1 órán belül nem szabad bekapcsolni a készüléket.**
Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor se, ha a készüléket szállítani kell.
Ne kapcsolja be a készüléket 45°-nál jobban lejtő felületen. Ebből adódó meghibásodásra, a garancia nem terjed ki!
Ha a készülék szállítása döntött állapotban történt, hagyja azt legalább 24-48 órát a helyes vízszintes pozícióban a bekapcsolás előtt.
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha az leesett vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült!
Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól!

AZ ÜVEGVITRIN ÖSSZESZERELÉSE

A készülék két fő részből áll:

alsó rozsdamentes szerkezet kompresszorral, felső üvegbúra, lapraszerelt változatban szállítva.

Az üvegbúra elemeinek helyes összeszerelése érdekében kövesse a lenti ábrát és összerakási sorrendet.

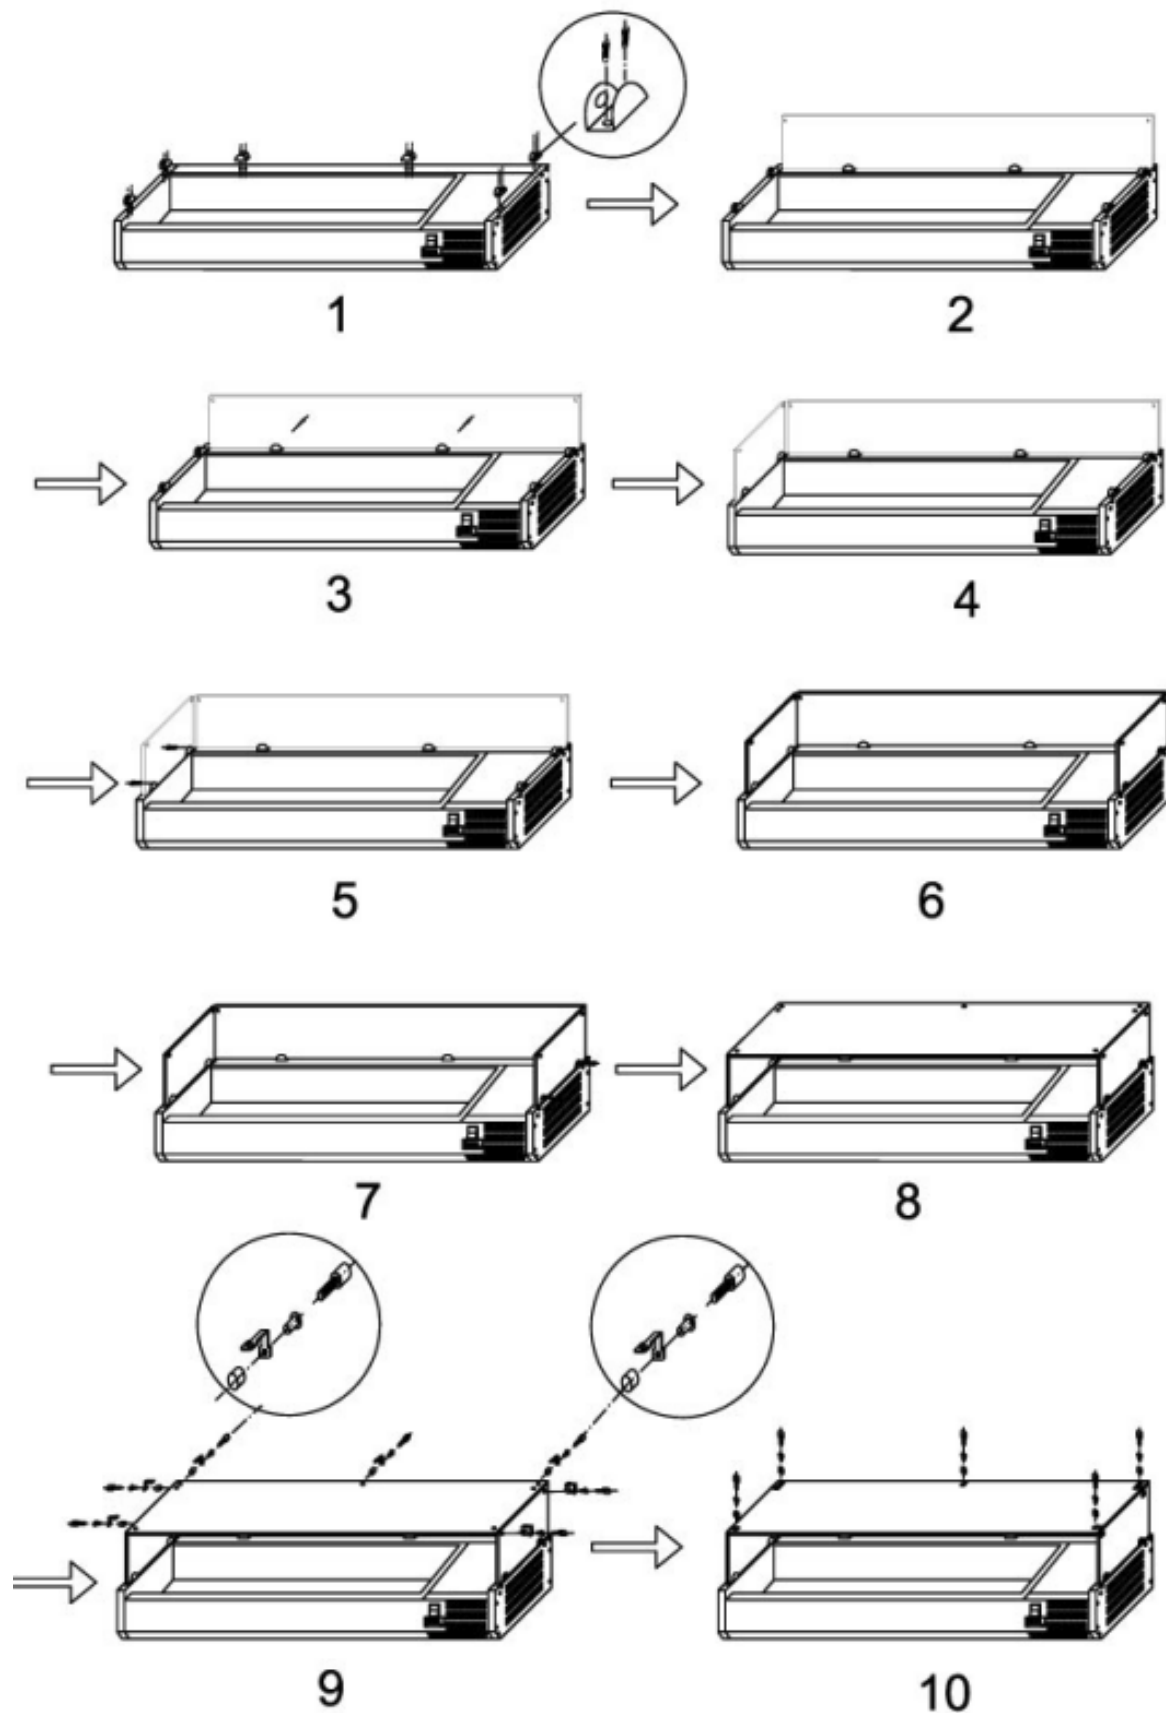

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

- Helyezze a terméket egy stabil, vízszintes, jó teherbírású felületre!
- Ha nem biztos az összeszerelésében, telepítésében, kérje szakértő segítségét!
Meghibásodás, sérülés esetén forduljon mindenképpen szakemberhez!
Ne távolítson el semmilyen alkotó elemet, alkatrészt a készülékről!

ELSŐ HASZNÁLAT

- Csomagolja ki és ellenőrizze terméket. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gépet sima, vízszintes felületen kell elhelyezni, faltól vagy más objektumtól legalább 10 cm-re a megfelelő szellőzés érdekében.
- **FIGYELEM:** a munkavégzés helyszíne megfelelően szellőztetett kell legyen!
- Győződjön meg arról, hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék pl. tűzhely, sütő stb.)
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében lévő környezeti hőmérséklete +5 és +30 fok között legyen. Az ettől alacsonyabb vagy magasabb hőmérséklet rontja a hűtési teljesítményt!
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét és a tartozékokat egy nedves kendővel áttörölni (használgjon vizet és semleges kézi mosogatószer).
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószereket.
Ne használjon benzint vagy oldószert.

Működtetés

- Csatlakoztassa a terméket az elektromos aljzatba!
- Használja az "on / off" kapcsolót a készülék be/ki kapcsolására.



- Használja a készülék elején a vezérlőpanelt a kívánt hőmérséklet beállításához.
- A kijelzőn olvasható az aktuális hőmérséklet.
- Nyomja meg a SET gombot, a kiválasztott hőmérséklet a kijelzőn. Nyomja meg a SET gombot újra és visszatér az aktuális hőmérsékletre.
- Ha megnyomja és nyomva tartja a SET gombot 3 másodpercig, látni fogja a kiválasztott hőmérsékletet, amely villog. Nyomja meg a nyíl felfelé vagy lefelé nyíl gombot, hogy beállítsa a kiválasztott hőmérsékletet. Ismét nyomja meg, hogy visszatérjen a beállított hőmérséklet, és visszatér az aktuális hőmérséklet.
- A "vízcsepp" gombot lehet használni, hogy elindítsa a leolvasztási ciklust, ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig. Tartsa szem előtt, hogy ez egy rövid leolvasztás! Időként szükséges lehet a készüléket kiüríteni, és teljesen leállítani a készüléket a teljes leolvasztáshoz.
- Bekapcsolás után várjon 2 órát és után helyezze termékeket a készülék belsejében.
- Ne tegyen semmilyen nedves vagy vizes dobozt / terméket, vagy bármi ilyen jellegű terméket, a készülékbe.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a "on / off" kapcsoló megnyomásával a készülék kikapcsolható.
- Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, kérjük, távolítsa el a dugót a konnektorból.

Tisztítás és karbantartás

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze, a hálózati kábelt, hogy nem sérült-e. Amennyiben sérült tilos használni a készüléket. A hálózati kábel ki kell cserélni villanyszerelővel
- **FIGYELEM!** A készüléket ki kell tisztítani rendszeresen, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezheti a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba és a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- **FIGYELEM!** Ne tegyen semmilyen a készülék tartozékot a mosogatógépbe!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószer.
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e tisztítva tárolás előtt.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra)

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megővje az emberi egészséget és a környezetet.